



# Гібридний інвертор

SUN-5K-SG02LP1-EU-AM2

SUN-6K-SG02LP1-EU-AM2


SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2

SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2

SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3

SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3

Посібник користувача

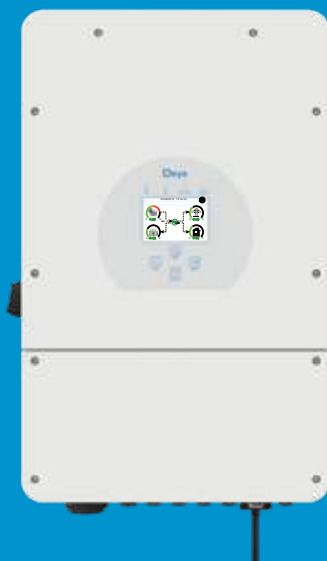

# Зміст

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Загальні відомості про безпеку</b>                         | <b>01</b>    |
| <b>2. Інструкції до приладу</b>                                  | <b>02-04</b> |
| 2.1 Огляд приладу                                                |              |
| 2.2 Розмір приладу                                               |              |
| 2.3 Особливості приладу                                          |              |
| 2.4 Базова архітектура системи                                   |              |
| <b>3. Встановлення</b>                                           | <b>05-24</b> |
| 3.1 Перелік деталей                                              |              |
| 3.2 Інструкції зі встановлення                                   |              |
| 3.3 Підключення акумулятора                                      |              |
| 3.4 Підключення до мережі та підключення резервного навантаження |              |
| 3.5 Підключення до PV-системи                                    |              |
| 3.6 Підключення ТТ                                               |              |
| 3.6.1 Підключення лічильника                                     |              |
| 3.7 Підключення заземлення (обов'язкове)                         |              |
| 3.8 Підключення до Wi-Fi                                         |              |
| 3.9 Система підключення інвертора                                |              |
| 3.10 Схема підключення                                           |              |
| 3.11 Типова схема застосування дизельного генератора             |              |
| 3.12 Схема однофазного паралельного з'єднання                    |              |
| <b>4. Експлуатація</b>                                           | <b>25</b>    |
| 4.1 Увімкнення/вимкнення живлення                                |              |
| 4.2 Панель керування та індикації                                |              |
| <b>5. Іконки на РК-дисплеї</b>                                   | <b>26-38</b> |
| 5.1 Головний екран                                               |              |
| 5.2 Крива сонячної енергії                                       |              |
| 5.3 Сторінка кривої - сонячна енергія, навантаження та мережа    |              |
| 5.4 Меню налаштувань системи                                     |              |
| 5.5 Базові налаштування                                          |              |
| 5.5 Меню базових налаштувань                                     |              |
| 5.6 Меню налаштувань акумулятора                                 |              |
| 5.7 Меню режиму роботи системи                                   |              |
| 5.8 Меню налаштувань мережі                                      |              |
| 5.9 Меню налаштувань використання порту генератора               |              |
| 5.10 Меню налаштувань розширених функцій                         |              |
| 5.11 Меню інформації про прилад                                  |              |
| <b>6. Режим</b>                                                  | <b>38-40</b> |
| <b>7. Інформація про несправності та їх обробка</b>              | <b>40-43</b> |
| <b>8. Обмеження відповідальності</b>                             | <b>43</b>    |
| <b>9. Технічні дані</b>                                          | <b>44-45</b> |
| <b>10. Додаток I</b>                                             | <b>45-46</b> |
| <b>11. Додаток II</b>                                            | <b>47</b>    |
| <b>12. Декларація відповідності ЄС</b>                           | <b>47-48</b> |

## Про цей посібник

Посібник містить інформацію про продукт, рекомендації щодо його встановлення, експлуатації та технічного обслуговування. Посібник не може містити повну інформацію про фотоелектричну систему.

## Як користуватися цим посібником

Перед виконанням будь-яких операцій з інвертором прочитайте цей посібник та інші супутні документи. Документи повинні зберігатися дбайливо і бути доступними в будь-який час.

**Зміст може періодично оновлюватися або переглядатися у зв'язку з удосконаленням продукту.**

**Інформація в цьому посібнику може бути змінена без попереднього повідомлення.** Найновішу версію посібника можна придбати на сайті [service@deye.com.cn](mailto:service@deye.com.cn).

## 1. Загальні відомості з техніки безпеки

### Знаки безпеки



Вхідні клеми постійного струму інвертора не повинні бути заземлені.



Висока температура поверхні, будь ласка, не торкайтеся корпусу інвертора.



Ланцюги змінного і постійного струму повинні бути відключені окремо, а обслуговуючий персонал повинен почекати 5 хвилин до повного вимкнення живлення, перш ніж приступити до роботи.



Забороняється розбирати корпус інвертора, існує небезпека ураження електричним струмом, що може призвести до серйозних травм або смерті. Будь ласка, зверніться до кваліфікованого спеціаліста для ремонту.



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням.




Не викидайте прилад у смітник! Передайте його на переробку ліцензованому спеціалісту!

- Перед використанням інвертора ознайомтеся з інструкціями та попереджувальними знаками на акумуляторі та відповідними розділами інструкції з експлуатації.
- Не розбирайте інвертор. Якщо вам потрібне технічне обслуговування або ремонт приладу, зверніться до професійного сервісного центру.
- Неправильна збірка може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, від'єднайте всі дроти перед тим, як виконувати будь-яке технічне обслуговування або очищення. Вимкнення пристрою не зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Застереження: тільки кваліфікований персонал може встановлювати цей пристрій з акумулятором.
- Ніколи не заряджайте холодний акумулятор.
- Для оптимальної роботи цього інвертора, будь ласка, дотримуйтесь необхідних специфікацій для вибору відповідного розміру кабелю. Дуже важливо правильно експлуатувати цей інвертор.
- Будьте дуже обережні під час роботи з металевими інструментами та акумуляторами або поблизу них. Падіння інструменту може спричинити іскру або коротке замикання в акумуляторах або інших електричних частинах, що може призвести до вибуху.
- Будь ласка, суворо дотримуйтесь процедури встановлення, коли ви хочете від'єднати клеми змінного або постійного струму. Будь ласка, зверніться до розділу «Встановлення» цього посібника для отримання детальної інформації.
- Інструкції щодо заземлення: цей інвертор слід підключати до системи постійного заземлення. Обов'язково дотримуйтесь місцевих вимог і норм під час встановлення цього приладу.
- Ніколи не допускайте короткого замикання між виходом змінного струму та входом постійного струму. Не підключайтеся до мережі при короткому замиканні на вході постійного струму.

## 2. Інструкції до приладу

Це багатофункціональний інвертор, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів для забезпечення безперебійного живлення в портативному розмірі. Його універсальний РК-дисплей дозволяє користувачеві налаштувати його і легко керувати такими функціями, як зарядження акумулятора, зарядження від мережі змінного струму/сонячної батареї та контроль прийнятної вхідної напруги в залежності від різних застосувань.

### 2.1 Огляд приладу


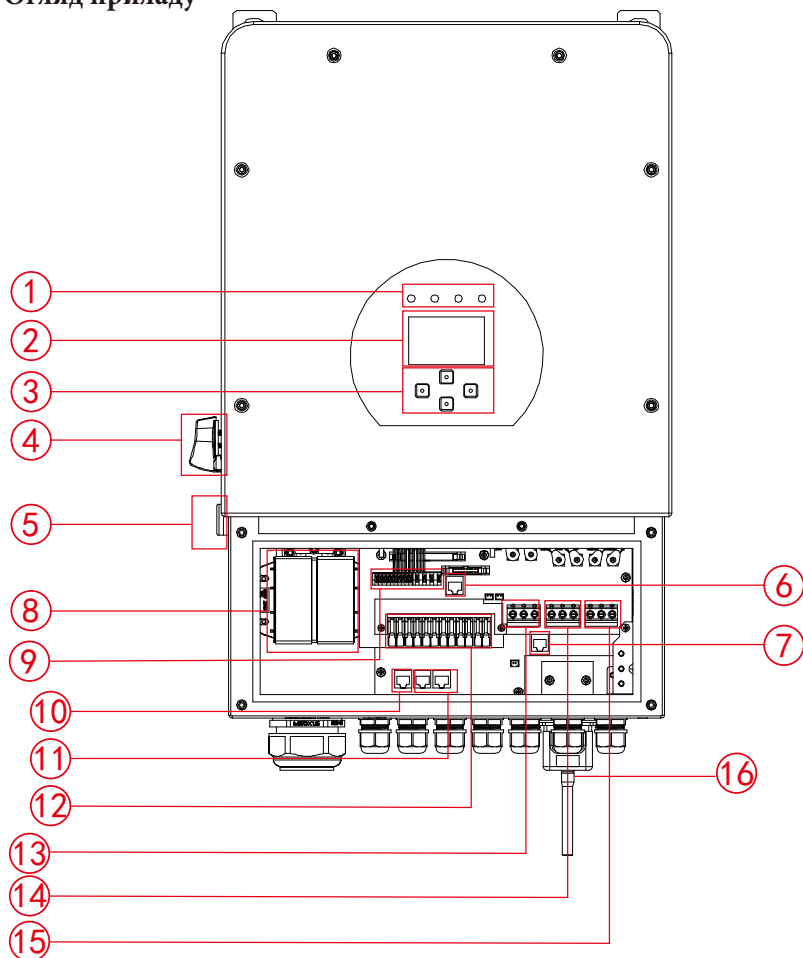


1. Індикатори інвертора;
2. РК-дисплей;
3. Функціональні кнопки;
4. Перемикач постійного струму
5. Кнопка увімкнення/вимкнення живлення;
6. BMS 485 / CAN порти;

7. Порт DRMs;
8. Вхідні роз'єми для акумулятора;
9. Функціональний порт;
10. Порт для лічильника;
11. Паралельний порт;
12. Вхід генератора;

13. Мережа;
14. Вхід для генератора;
15. Навантаження;
16. Інтерфейс Wi-Fi.

## 2.2 Розмір приладу

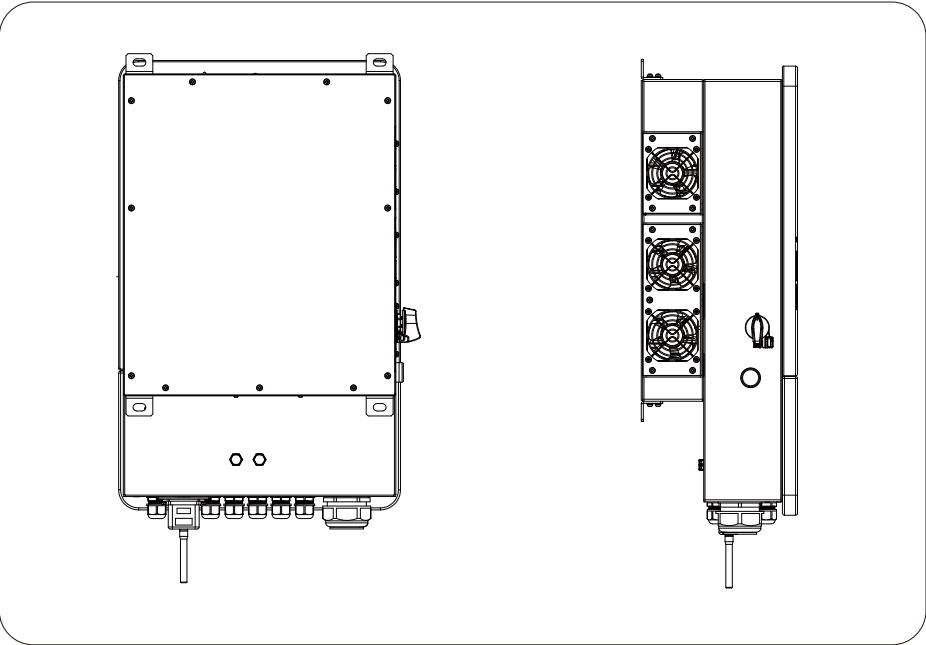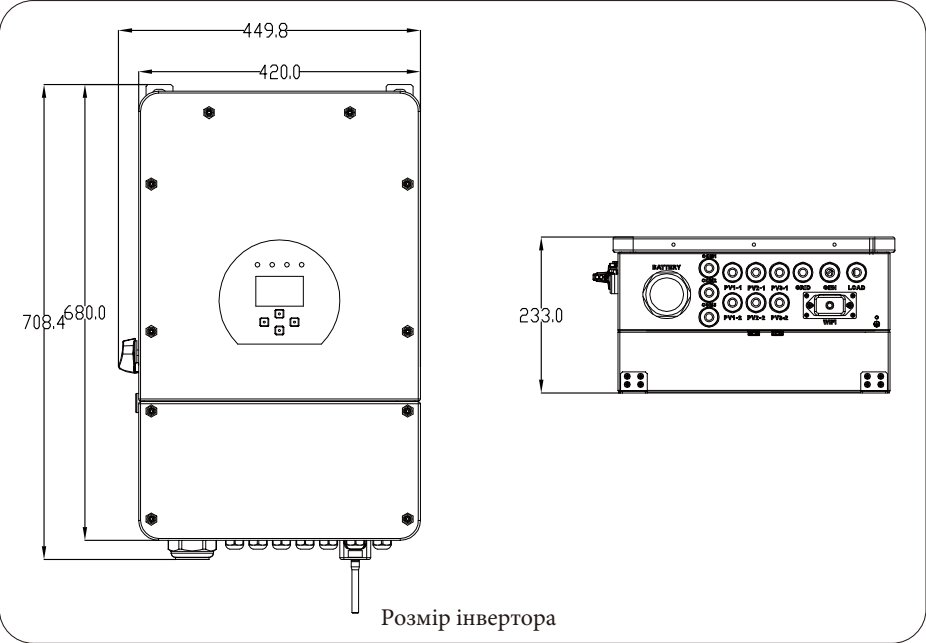

## 2.3 Особливості приладу

- Самостійне споживання та подача в мережу.
- Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму.
- Програмований пріоритет живлення від акумулятора або мережі.
- Програмовані декілька режимів роботи: Від мережі, без мережі та ДБЖ.
- Налаштування струму/напруги заряду акумулятора в залежності від застосування за допомогою РК-дисплея.
- Пріоритет зарядного пристрою від мережі / сонячної батареї / генератора налаштовується на РК-дисплеї.
- Сумісність з мережевою напругою або живленням від генератора.
- Захист від перевантаження / перегріву / короткого замикання.
- Розумна конструкція зарядного пристрою для оптимізації роботи акумулятора.
- Функція обмеження запобігає надлишковому надходженню енергії в мережу.
- Підтримка Wi-Fi моніторингу та вбудовані 2 струни для MPP-трекерів.
- Розумна триступенева зарядка MPPT з можливістю налаштування для оптимізації продуктивності акумулятора.
- Функція часу використання.
- Функція розумного навантаження.


## 2.4 Базова архітектура системи

На наступній ілюстрації показано базове застосування цього інвертора. Він також повинен включати в себе наступні пристрої, щоб сформувати повну робочу систему.

- Генератор або утиліта;
- Фотоелектричні модулі;

Проконсультуйтеся з вашим системним інтегратором щодо інших можливих системних архітектур залежно від ваших вимог.


Цей інвертор може жити всі види побутових або промислових приладів, зокрема прилади з електродвигунами, такі як холодильник і кондиціонер.

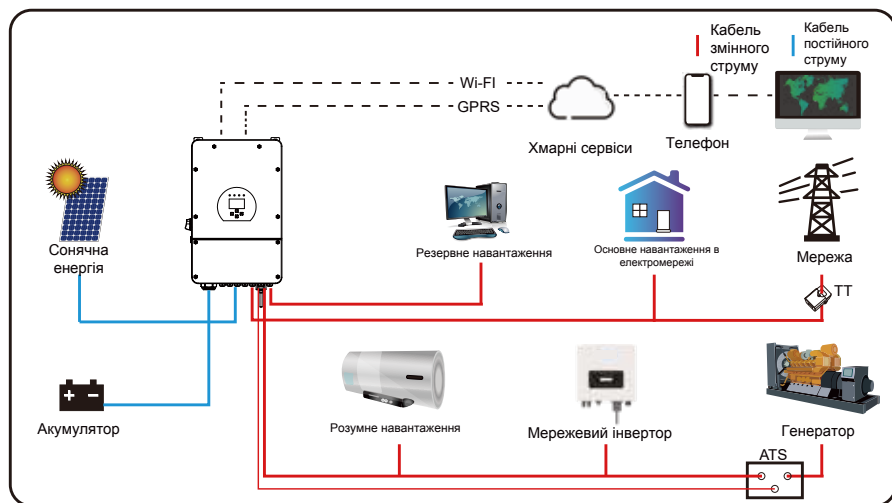


## 3. Встановлення

### 3.1 Перелік деталей


Перевірте обладнання перед встановленням. Будь ласка, переконайтеся, що нічого не пошкоджено в упаковці. Ви повинні були отримати елементи в наступному пакуванні:

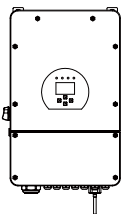

Гібридний інвертор x1



Протиударний болт з  
нержавіючої сталі M8×80  
x4

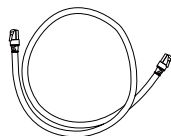


Паралельний кабель  
зв'язку x1




Г-подібний шестигранний  
ключ x1




Посібник користувача x1



Wi-Fi-роз'єм  
(опціонально) x1

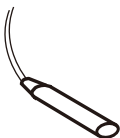


Датчик температури  
акумулятора x1

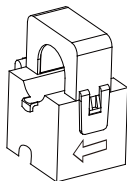


Затискач для  
датчика x1



Кріпильні гвинти з  
нержавіючої сталі M4\*12  
x2

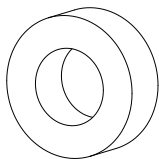

Магнітне кільце для  
батареї x 1



Магнітне кільце для  
комунікаційного  
кабелю BMS x1


## 3.2 Інструкції зі встановлення

### Заходи безпеки при встановленні

Цей гібридний інвертор призначений для зовнішнього використання (IP65), будь ласка, переконайтеся, що місце встановлення відповідає наведеним нижче умовам:


- Не під прямими сонячними променями.
- Не в місцях зберігання легкозаймистих матеріалів.
- Не в потенційно вибухонебезпечних зонах.
- Не на прохолодному повітрі.
- Не поблизу телевізійної антени або антенного кабелю.
- Не вище висоти близько 2000 метрів над рівнем моря.
- Не в умовах опадів або високої вологості (>95%).

Будь ласка, УНИКАЙТЕ впливу прямих сонячних променів, дощу та снігу під час встановлення або експлуатації. Перед підключенням всіх дротів, будь ласка, зніміть металеву кришку, відкрутивши гвинти, як показано нижче:

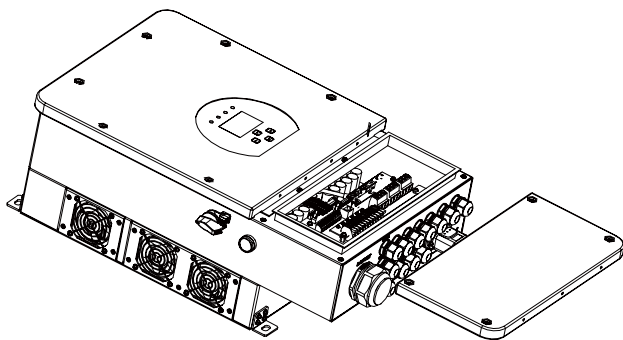

### Перш ніж вибрати місце для встановлення, врахуйте наступні моменти:

- Будь ласка, виберіть вертикальну бетонну або іншу незаймисту поверхню з несучою здатністю для встановлення.
- Встановлюйте інвертор на рівні очей, щоб завжди мати змогу бачити інформацію на РК-дисплеї.
- Для забезпечення оптимальної роботи рекомендується температура навколишнього середовища в межах  $-40 \approx 60^{\circ}\text{C}$ .
- Переконайтеся, що інші предмети та поверхні розташовані так, як показано на схемі, щоб гарантувати достатнє розсіювання тепла. Навколо приладу повинно бути достатньо місця для від'єднання дротів.

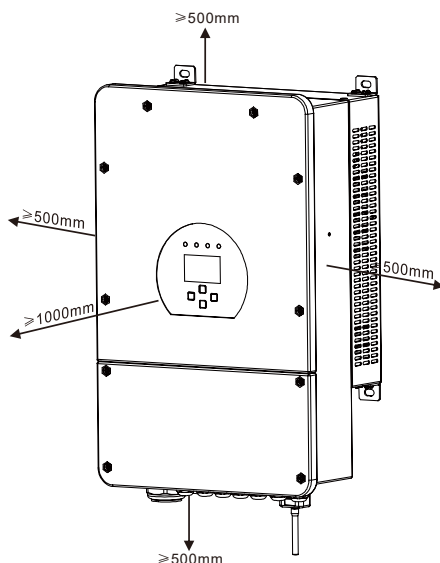


Для належної циркуляції повітря та розсіювання тепла залиште відстань приблизно 50 см збоку, 50 см зверху, 50 см та 100 сантиметрів спереду від приладу.

## Встановлення інвертора

Пам'ятайте, що цей інвертор важкий! Будь ласка, будьте обережні під час виймання з упаковки. Виберіть рекомендовану свердлильну головку (як показано на малюнку нижче), щоб просвердлити 4 отвори на стіні, глибиною 62-70 мм.

1. Використовуйте відповідний молоток, щоб вставити розширювальний болт в отвори.
2. Перенесіть інвертор і, тримаючи його, переконайтеся, що кронштейн спрямований на розширювальний болт, закріпіть інвертор на стіні.
3. Закріпіть голівку гвинта розширювального болта, щоб завершити процес встановлення.

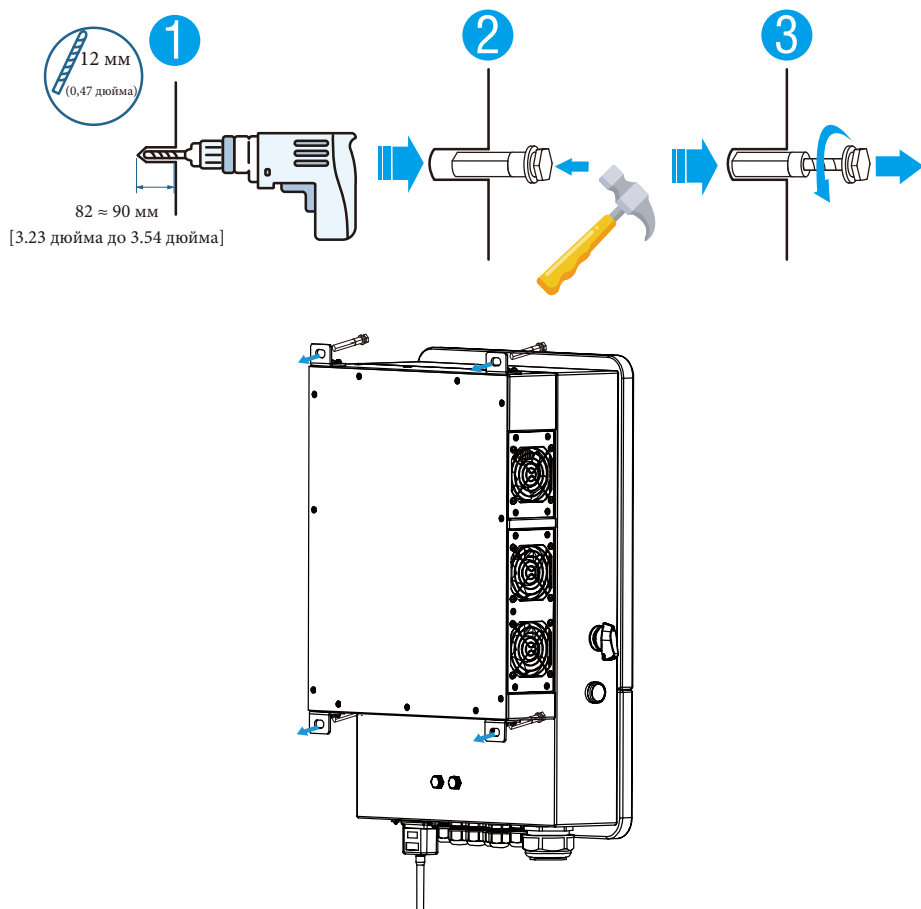

### 3.3 Підключення акумулятора

Для безпечної експлуатації та дотримання вимог стандартів між батареєю та інвертором необхідно встановити окремий пристрій захисту від перенапруги постійного струму або вимикач. У деяких випадках комутаційні пристрої можуть не знадобитися, але захист від надмірного струму все одно необхідний. Для вибору необхідного розміру запобіжника або автоматичного вимикача зверніться до типової сили струму в таблиці нижче.

| Модель    | Розмір дроту | Кабель (мм <sup>2</sup> ) | Значення крутного моменту (макс.) |
|-----------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 5/6 кВт   | 2AWG         | 35                        | 24,5 Нм                           |
| 7,6/8 кВт | 1AWG         | 50                        | 24,5 Нм                           |
| 10/12 кВт | 0AWG         | 55                        | 24,5 Нм                           |

Таблиця 3-2 Розмір кабелю




Усі роботи з електропроводки повинні виконуватися фахівцем.




Підключення акумулятора за допомогою відповідного кабелю є важливим для безпечної та ефективної роботи системи. Щоб зменшити ризик травмування, зверніться до Таблиці 3-2 для отримання інформації про рекомендовані кабелі.

Будь ласка, виконайте наведені нижче кроки для підключення акумулятора:

1. Виберіть відповідний кабель акумулятора з правильним роз'ємом, який добре вставляється в клеми акумулятора.
2. За допомогою відповідної викрутки відкрутіть болти та вставте роз'єми акумулятора, потім закрутіть болт за допомогою викрутки, переконайтеся, що болти затягнуті з моментом 24,5 Нм за годинниковою стрілкою.
3. Переконайтеся, що полярність на акумуляторі та інверторі правильно підключено.

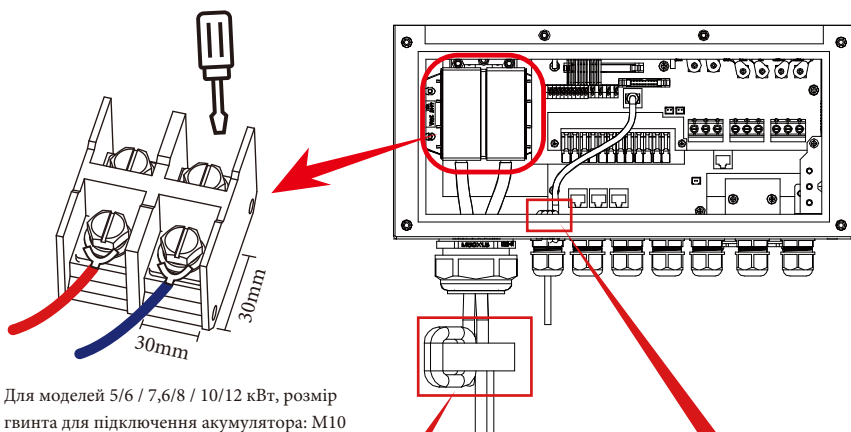


Для моделей 5/6 / 7,6/8 / 10/12 кВт, розмір гвинта для підключення акумулятора: M10

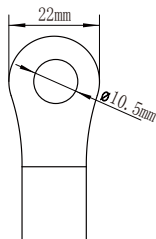

Вхід акумулятора постійного струму



Протягніть кабель живлення акумулятора через магнітне кільце і оберніть його навколо магнітного кільця двічі.

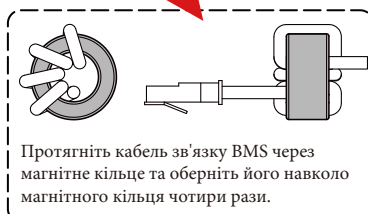

Протягніть кабель зв'язку BMS через магнітне кільце та оберніть його навколо магнітного кільця чотири рази.

4. У разі дотику дітей або потрапляння комах всередину інвертора, будь ласка, переконайтеся, що роз'єм інвертора закріплений у водонепроникному положенні, повернувши його за годинниковою стрілкою.




Встановлення слід виконувати з обережністю.




Перед остаточним підключенням постійного струму або замиканням вимикача/роз'єднувача постійного струму переконайтеся, що позитивний (+) повинен бути підключений до позитивного (+), а негативний (-) повинен бути підключений до негативного (-). Підключення батареї у зворотній полярності призведе до пошкодження інвертора.

### 3.3.2 Визначення функціонального порту

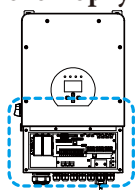

Інвертор

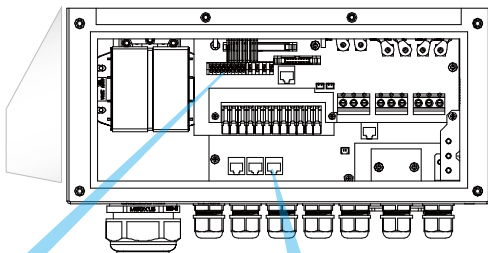

Температурний датчик батареї



Старт ген.  
N/O Реле



Котушка 240В  
Нейтральний зв'язок із землею

TEMP (1,2): датчик температури батареї для свинцево-кислотного акумулятора.

CT-L1 (3,4): трансформатор струму (CT1) для режиму «нульовий експорт на ТТ», затискачі на L1 у двофазній системі.

CT-L2 (5,6): трансформатор струму (CT2) замикається на L2 у двофазній системі або замикається на єдиній лінії, що знаходиться під напругою, в однофазній системі для режиму «нульовий експорт на ТТ».

G-start (7,8): сигнал сухого контакту для запуску дизель-генератора.

Коли сигнал «GEN» активний, розімкнутий контакт (GS) увімкнеться


контакт (GS) увімкнеться (напруга на виході відсутня).

G-клапан (9,10): зарезервований.

RSD (11+,12-): забезпечує вихід 12 В постійного струму при увімкненому інверторі.

ATS: Якщо умови дотримані, він буде видавати 230 В змінного струму.

Примітка: Для моделі ЕС потрібен тільки 1 шт ТТ, а вторинна сторона ТТ повинна бути підключена до портів 5 і 6 (CT-L2).

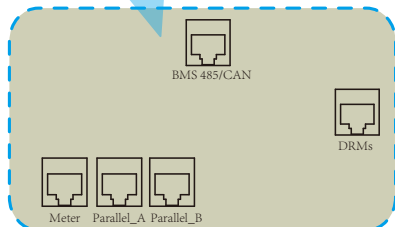


BMS 485 / CAN : порт BMS для зв'язку з акумулятором.

Meter: для зв'язку з лічильником електроенергії.

Parallel\_1: порт паралельного зв'язку 1 (інтерфейс CAN).


Parallel\_2: порт паралельного зв'язку 2 (інтерфейс CAN).

DRM: тільки для ринку Австралії.

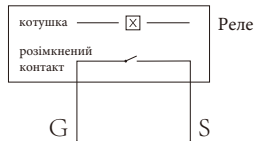

GS (сигнал запуску дизельного генератора)

3.3.3 Підключення датчика температури для свинцево-кислотного акумулятора

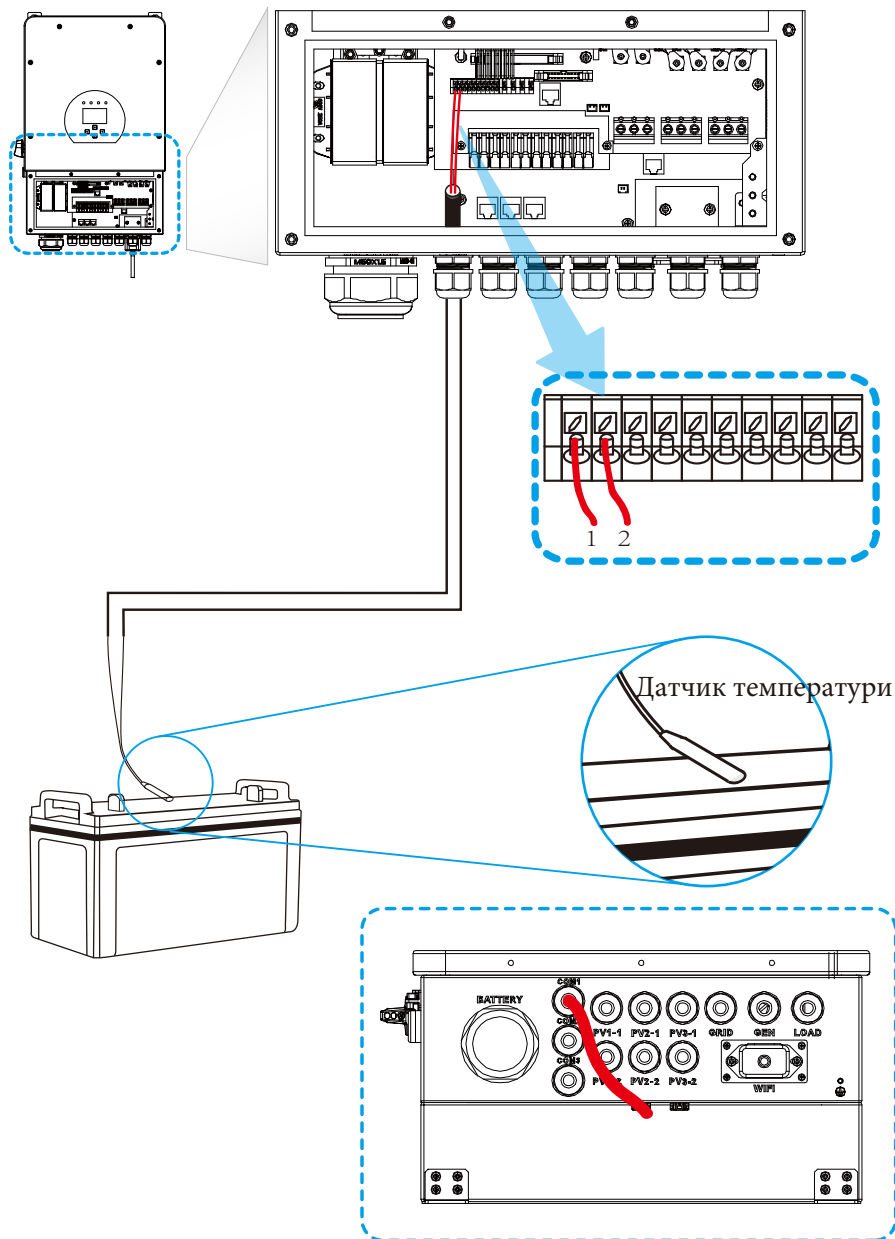

### 3.4 Підключення до мережі та підключення резервного навантаження

Перед підключенням до мережі необхідно встановити окремий автоматичний вимикач змінного струму між інвертором і мережею, а також між резервним навантаженням і інвертором. Це забезпечить надійне відключення інвертора під час технічного обслуговування і повний захист від перевантаження по струму. Для моделі 5/6 / 7,6/8 / 10/12 кВт рекомендований автоматичний вимикач змінного струму для резервного навантаження 5/6 кВт - 40А, 7,6/8 кВт - 63А, 10/12 кВт - 100А. Для моделі 5/6 / 7,6/8 / 10/12 кВт рекомендований автоматичний вимикач змінного струму для мережі 5/6 кВт - 40А, 7,6/8 кВт - 63А, 10/12 кВт - 100А.

Є три клемні колодки з маркуванням «Мережа», «Навантаження» та «Ген». Будь ласка, не переплутайте вхідні та вихідні роз'єми.




Для безпеки та ефективної роботи системи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення до мережі змінного струму.

| Модель    | Розмір дроту | Кабель (мм <sup>2</sup> ) | Значення крутного моменту (макс.) |
|-----------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 5/6 кВт   | 8AWG         | 8                         | 1,2 Нм                            |
| 7,6/8 кВт | 6AWG         | 13                        | 1,2 Нм                            |
| 10/12 кВт | 4AWG         | 21,1                      | 1,2 Нм                            |

Таблиця 3-3 Рекомендований розмір для проводів змінного струму

**Будь ласка, виконайте наведені нижче кроки для підключення до мережі, навантаження та генераторного порту:**


1. Перед підключенням до мережі, навантаження та генераторного порту переконайтеся, що спочатку увімкнено вимикач або роз'єднувач змінного струму.
2. Зніміть ізоляційну втулку довжиною 10 мм, вставте дроти відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці. Переконайтеся, що підключення завершено.

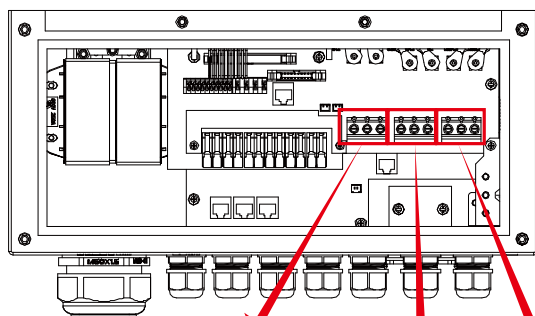


Мережа

Ген порт


Навантаження

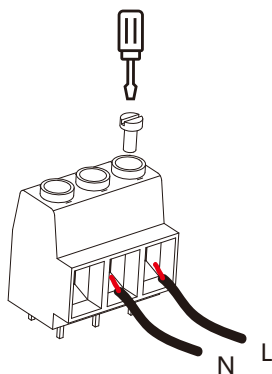

Мережа

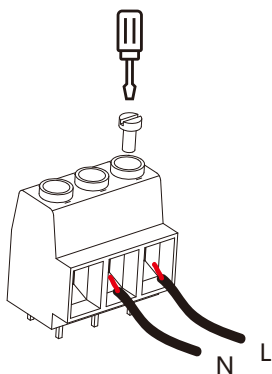

Ген порт

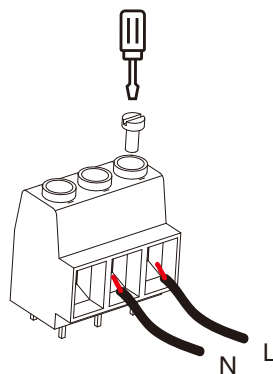

Навантаження



Переконайтеся, що джерело змінного струму відключено, перш ніж під'єднувати його до пристрою.

- Потім вставте вихідні дроти змінного струму відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці, і затягніть клему. Обов'язково підключіть відповідні дроти N і PE до відповідних клем.
- Переконайтеся, що дроти надійно з'єднані.
- Для перезапуску таких приладів, як кондиціонер, потрібно щонайменше 2-3 хвилини, оскільки необхідно достатньо часу для балансування газу холодоагенту всередині контуру. Якщо нестача електроенергії виникне і відновиться за короткий час, це може призвести до пошкодження підключених до мережі електроприладів. Щоб запобігти такому пошкодженню, перед встановленням кондиціонера перевірте у виробника, чи обладнаний він функцією затримки часу. В іншому випадку інвертор спрацює на перевантаження і відключить вихід, щоб захистити ваш прилад, але іноді це все одно може призвести до внутрішніх пошкоджень кондиціонера.

### 3.5 Підключення до PV-системи

Перед підключенням до фотоелектричних модулів, будь ласка, встановіть окремий автоматичний вимикач постійного струму між інвертором та фотоелектричними модулями. Для безпеки та ефективної роботи системи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення фотоелектричних модулів.

| Модель                  | Розмір кабелю | Кабель (мм <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 5/6 / 7,6/8 / 10/12 кВт | 12AWG         | 4                         |

Таблиця 3-4: Розмір кабелю



Щоб уникнути будь-яких несправностей, не підключайте до інвертора фотомодулі з можливим витокм струму. Наприклад, заземлені фотомодулі спричиняють витік струму на інвертор. При використанні фотомодулів переконайтеся, що виводи PV+ і PV- сонячної панелі не підключені до шини заземлення системи, а також використовуйте розподільну коробку із захистом від перенапруги.



В іншому випадку це може призвести до пошкодження інвертора при влученні блискавки в фотомодулі.

### 3.5.1 Вибір фотомодуля

При виборі відповідних фотомодулів, будь ласка, враховуйте наведені нижче параметри:

- 1) Напруга холостого ходу (Voc) фотомодулів не перевищує макс. Напругу холостого ходу фотоелектричної панелі інвертора.
- 2) Напруга холостого ходу (Voc) фотомодулів повинна бути вищою за мінімальну пускову напругу.
- 3) Фотомодулі, що підключаються до цього інвертора, повинні бути сертифіковані за класом А відповідно до IEC 61730.


| Модель інвертора                             | 5 кВт              | 6 кВт | 7,6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|---------|-------|--------|--------|
| Вхідна напруга фотоелектричної системи       | 370В (125В ≈ 500В) |       |         |       |        |        |
| Діапазон напруг фотоелектричних модулів MPPT | 150В - 425В        |       |         |       |        |        |
| Кількість трекерів MPPT                      | 2                  |       |         |       | 3      |        |
| Кількість рядків на один MPPT-трекер         | 2+2                |       |         |       | 2+2+2  |        |

Таблиця 3.5


### 3.5.2 Підключення дротів фотомодуля:

**Підключення проводів фотомодуля:** Будь ласка, виконайте наступні кроки для підключення фотомодуля:


- 1. Зніміть ізоляційну втулку на 10 мм для позитивного та негативного провідників.
- 2. За допомогою відповідного обтискного інструменту встановіть наконечники на кінці позитивного та негативного проводів.
- 3. Перевірте правильність полярності підключення проводів від фотоелектричних модулів та вхідних роз'ємів фотоелектричних модулів. Потім підключіть позитивний полюс (+) з'єднувального дроту до позитивного полюса (+) вхідного роз'єму фотомодуля. Підключіть негативний полюс (-) з'єднувального дроту до негативного полюса (-) вхідного роз'єму фотомодуля. Закрийте вимикач і переконайтеся, що дроти щільно зафіксовані.

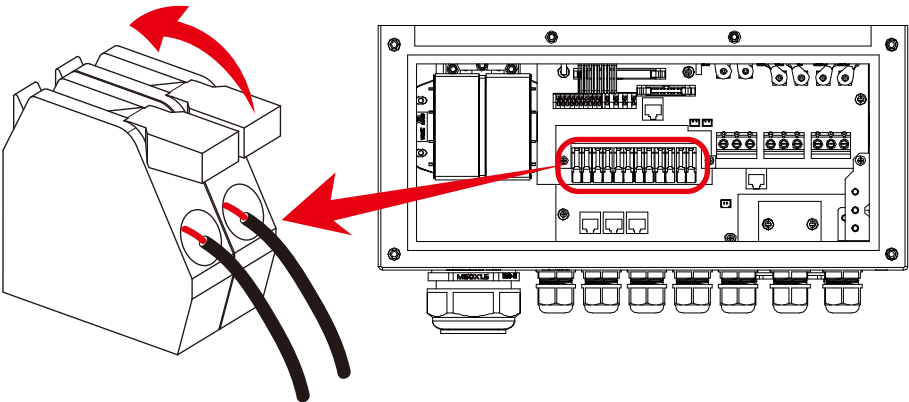


3.6 Підключення ТТ

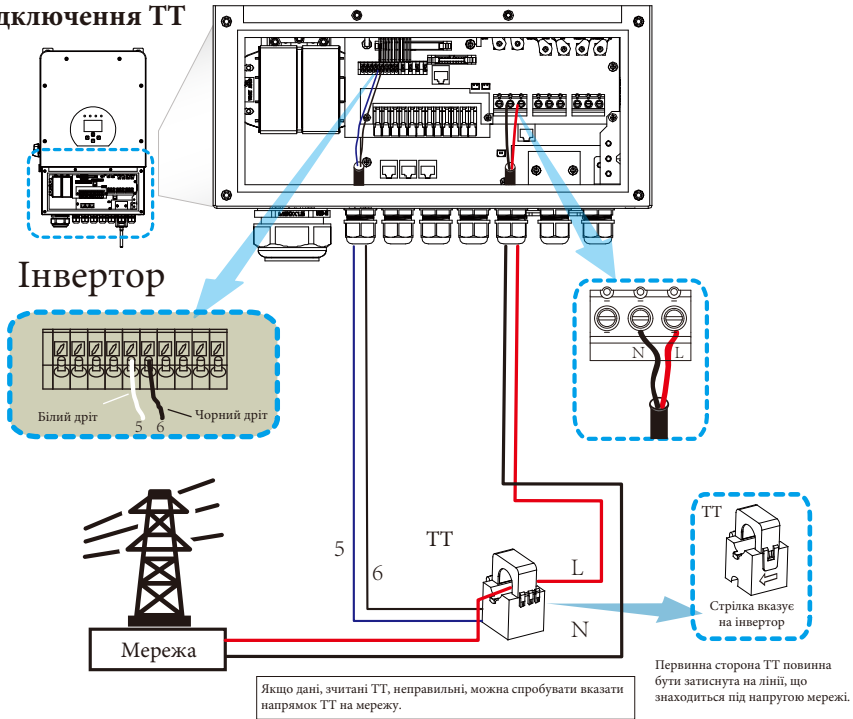

3.6.1 Підключення лічильника

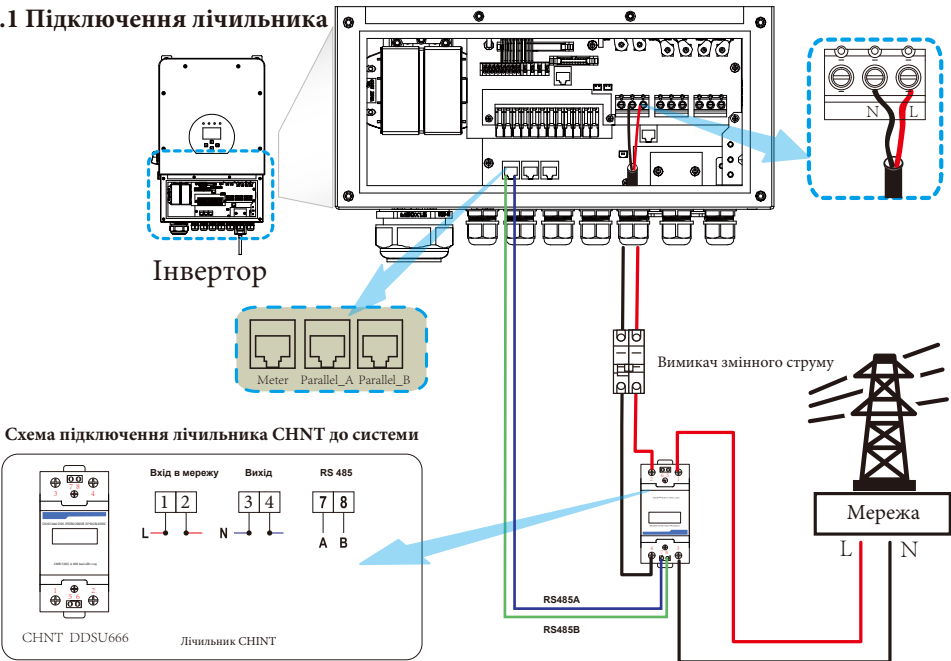

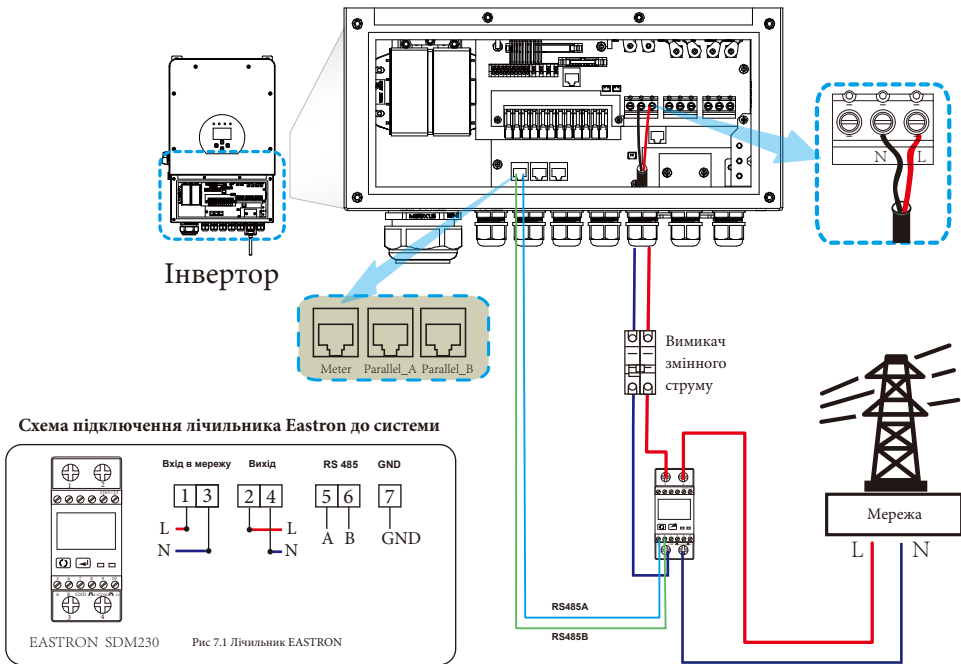

**Примітка:**

Коли інвертор перебуває в режимі "off-grid" (без мережі), лінія N повинна бути з'єднана із заземленням.




**Примітка:**

При остаточному встановленні разом з обладнанням повинен бути встановлений вимикач, сертифікований відповідно до IEC 60947-1 та IEC 60947-2.

### 3.7 Підключення заземлення (обов'язкове)

Кабель заземлення повинен бути підключений до пластини заземлення з боку мережі, щоб запобігти ураженню електричним струмом, якщо оригінальний захисний провідник вийде з ладу.


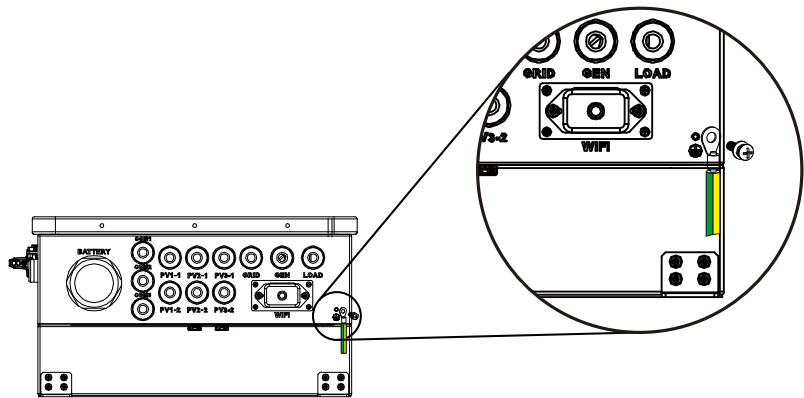


| Модель    | Розмір дроту | Кабель (мм²) | Значення крутного моменту (макс.) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 5/6 кВт   | 8AWG         | 8            | 1,2 Нм                            |
| 7,6/8 кВт | 6AWG         | 13           | 1,2 Нм                            |
| 10/12 кВт | 5AWG         | 16           | 1,2 Нм                            |


### 3.8 Підключення до мережі Wi-Fi

Для конфігурації роз'єму Wi-Fi, будь ласка, зверніться до ілюстрацій роз'єму Wi-Fi. Wi-Fi Plug не є стандартною конфігурацією, вона є додатковою.

### 3.9 Система підключення інвертора

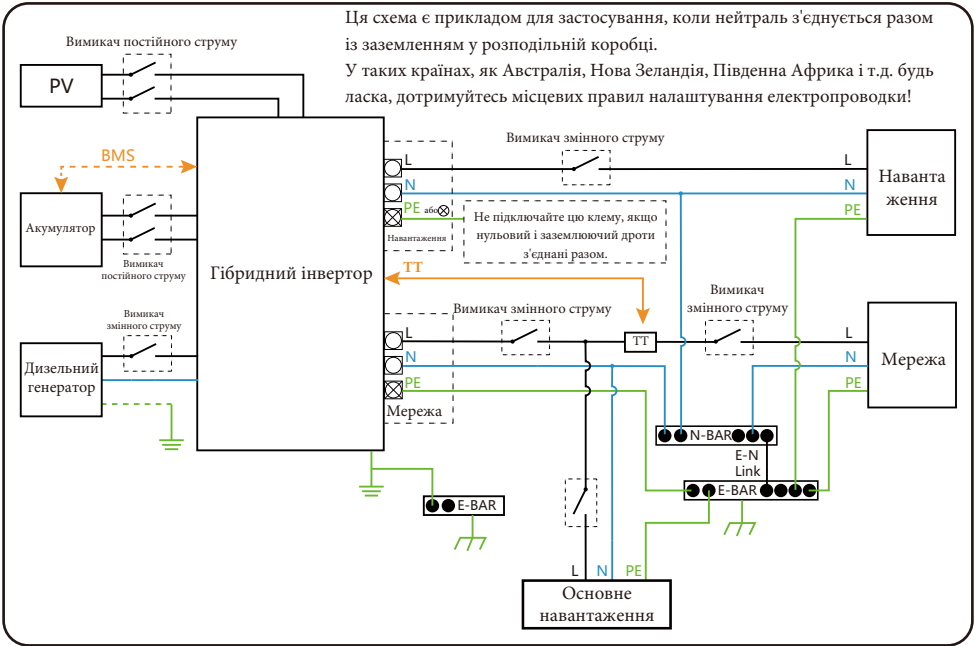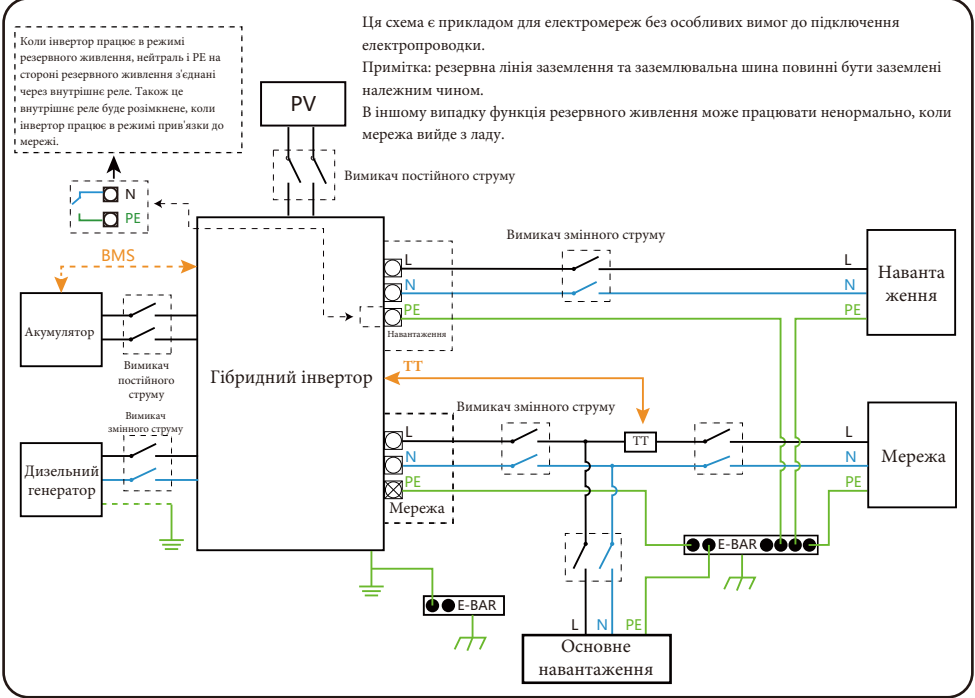

### 3.10 Схема підключення

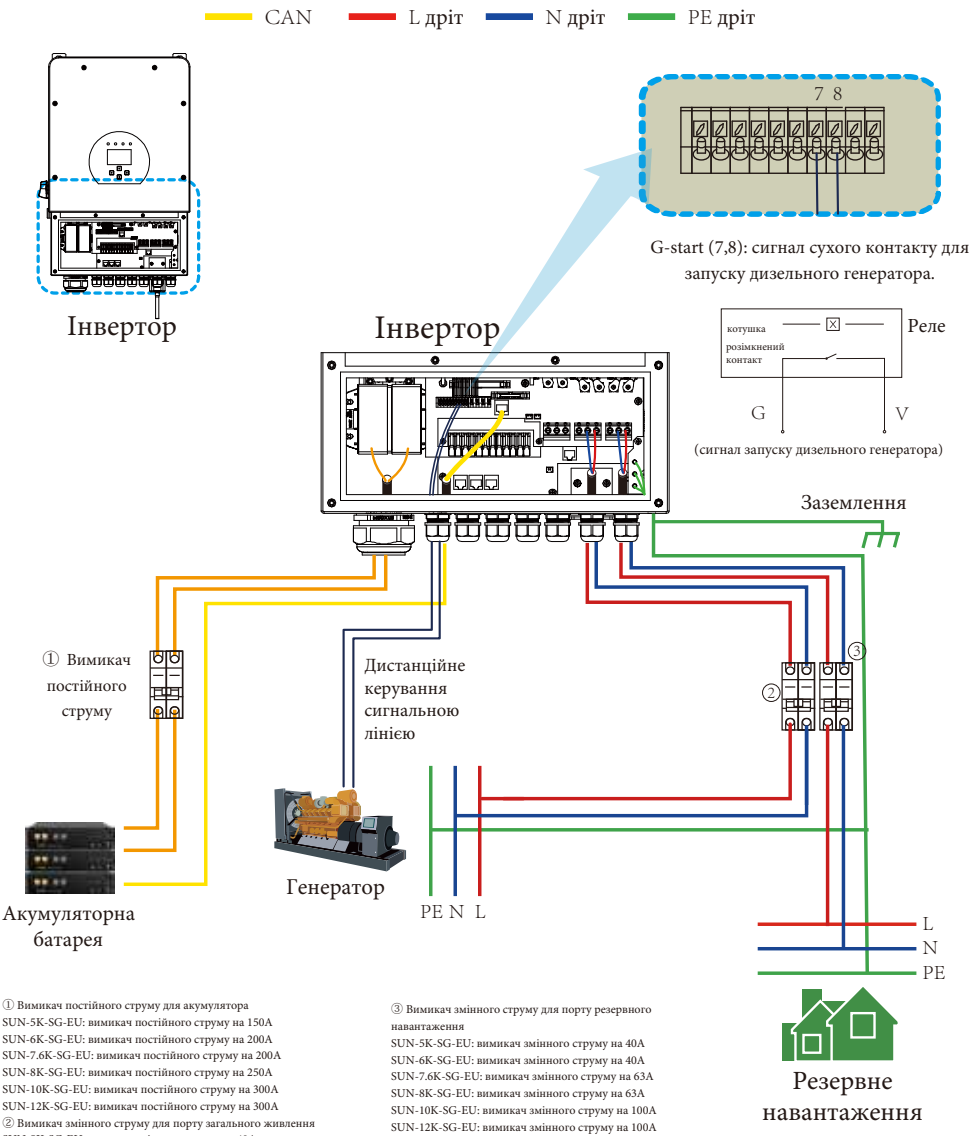


- ① Вимикач постійного струму для акумулятора  
SUN-5K-SG-EU: вимикач постійного струму на 150A  
SUN-6K-SG-EU: вимикач постійного струму на 200A  
SUN-7.6K-SG-EU: вимикач постійного струму на 200A  
SUN-8K-SG-EU: вимикач постійного струму на 250A  
SUN-10K-SG-EU: вимикач постійного струму на 300A  
SUN-12K-SG-EU: вимикач постійного струму на 300A
- ② Вимикач змінного струму для порту загального живлення  
SUN-5K-SG-EU: вимикач змінного струму на 40A  
SUN-6K-SG-EU: вимикач змінного струму на 40A  
SUN-7.6K-SG-EU: вимикач змінного струму на 63A  
SUN-8K-SG-EU: вимикач змінного струму на 63A  
SUN-10K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A  
SUN-12K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A

- ③ Вимикач змінного струму для порту резервного навантаження  
SUN-5K-SG-EU: вимикач змінного струму на 40A  
SUN-6K-SG-EU: вимикач змінного струму на 40A  
SUN-7.6K-SG-EU: вимикач змінного струму на 63A  
SUN-8K-SG-EU: вимикач змінного струму на 63A  
SUN-10K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A  
SUN-12K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A

### 3.11 Схема однофазного паралельного з'єднання

— CAN — L дріт — N дріт — PE дріт

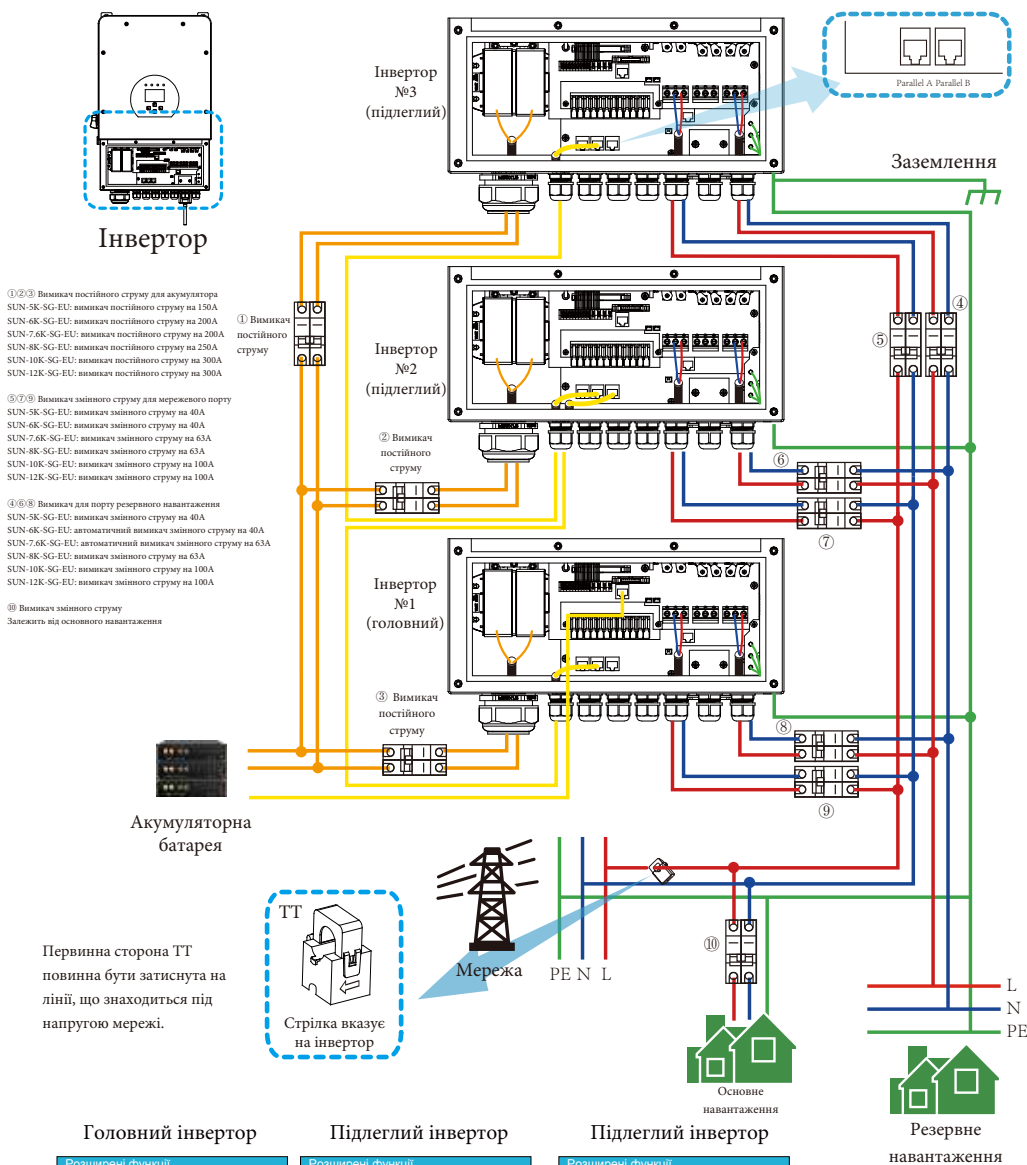

## Головний інвертор


### Підлеглий інвертор


## Підлеглий інвертор

Резервне  
навантаження




### 3.12 Трифазна паралельна робота інвертора

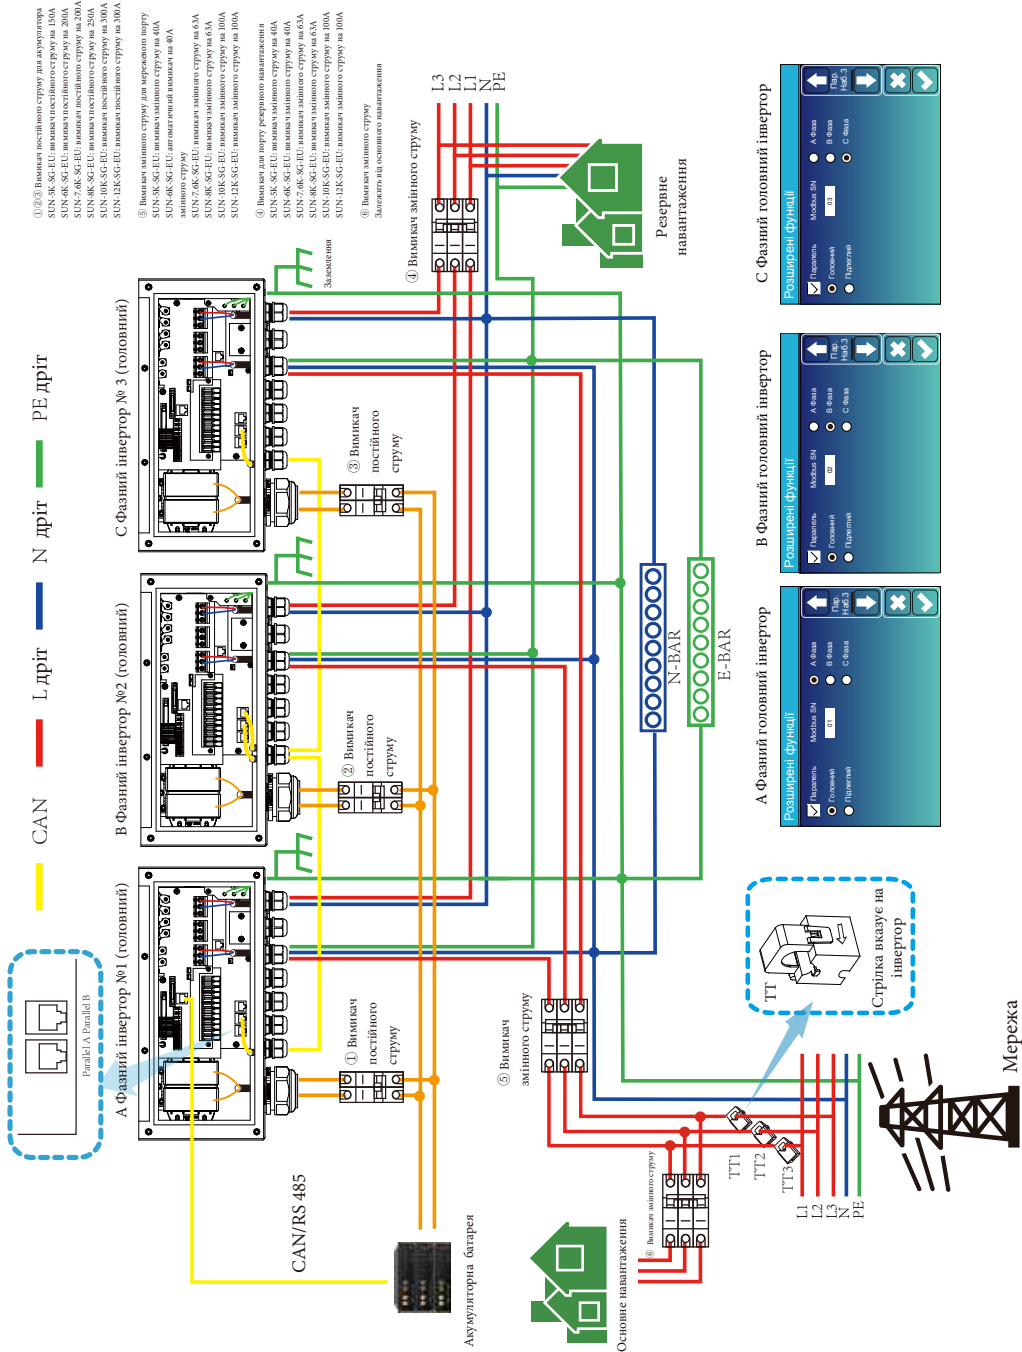




CAN — L дріт — N дріт — PE дріт


А Фазний інвертор №1 (готовий)

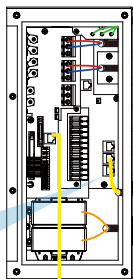

В Фазний інвертор №2 (готовий)

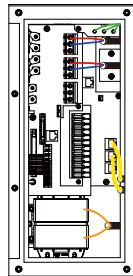

С Фазний інвертор №3 (готовий)

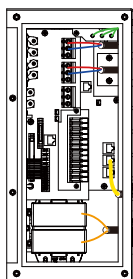

CAN/RS 485



Акумуляторна батарея

① Вимикач постійного струму

② Вимикач постійного струму

③ Вимикач постійного струму

④ Вимикач змінного струму

⑤ Вимикач змінного струму



Резервне навантаження

N-BAR

E-BAR




Генератор




L1  
L2  
L3  
N  
PE


А Фазний головний інвертор

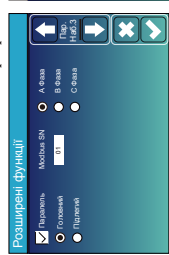

В Фазний головний інвертор

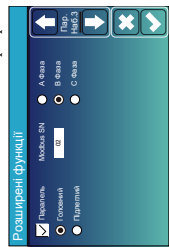

С Фазний головний інвертор

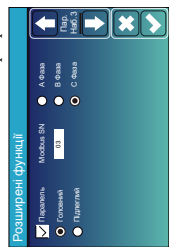

- ①②③ Вимикач постійного струму для акумулятора  
SUN-4K-SG-EU: вимикач постійного струму на 150А  
SUN-7-KG-SG-EU: вимикач постійного струму на 200А  
SUN-7-KG-SG-EU: вимикач постійного струму на 250А  
SUN-10K-SG-EU: вимикач постійного струму на 250А  
SUN-10K-SG-EU: вимикач постійного струму на 300А  
SUN-12K-SG-EU: вимикач постійного струму на 300А
- ④ Вимикач змінного струму для порту зарядного жилу на лінії  
SUN-4K-SG-EU: вимикач змінного струму на 40А  
SUN-7-KG-SG-EU: автоматичний вимикач змінного струму на 63А  
SUN-7-KG-SG-EU: вимикач змінного струму на 63А  
SUN-10K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100А  
SUN-10K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100А  
SUN-12K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100А
- ⑤ Вимикач для порту резервного навантаження  
SUN-4K-SG-EU: вимикач змінного струму на 40А  
SUN-7-KG-SG-EU: вимикач змінного струму на 63А  
SUN-7-KG-SG-EU: вимикач змінного струму на 63А  
SUN-10K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100А  
SUN-10K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100А  
SUN-12K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100А

## 4. Експлуатація

### 4.1 Увімкнення/вимкнення живлення

Після того, як пристрій був правильно встановлений і батареї підключені належним чином, просто натисніть кнопку ON/OFF (розташована на лівій стороні корпусу), щоб увімкнути пристрій. Коли система без підключених батарей, але підключена до фотоелектричної або електричної мережі, і кнопка ON/OFF натиснута, РК-дисплей все ще буде світитися (на дисплеї буде відображатися OFF). В цьому стані, коли ви увімкнете ON/OFF і виберете NO battery, система все ще може працювати.

### 4.2 Панель керування та індикації

Панель керування та індикації, показана на малюнку нижче, знаходиться на передній панелі інвертора. Вона включає чотири індикатори, чотири функціональні клавіші та РК-дисплей, що відображає робочий стан та інформацію про вхідну/вихідну потужність.

| LED-індикатор   |                                      | Повідомлення                     |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| DC              | Суцільне зелене світлодіодне світло  | Фотоелектричне з'єднання в нормі |
| AC              | Суцільне зелене світлодіодне світло  | Підключення до мережі в нормі    |
| Нормальний стан | Суцільне зелене світлодіодне світло  | Інвертор працює в нормі          |
| Аварійний стан  | Суцільне червоне світлодіодне світло | Несправність або попередження    |

Таблиця 4-1: Світлодіодні індикатори


| Функціональна клавіша | Опис клавіші                        |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Esc                   | Для виходу з режиму налаштування    |
| Up                    | Для переходу до попереднього вибору |
| Down                  | Для переходу до наступного вибору   |
| Enter                 | Для підтвердження вибору            |

Таблиця 4-2: Функціональні клавіші

## 5. Значки на РК-дисплеї

### 5.1 Головний екран

РК-дисплей є сенсорним, нижче на екрані відображається загальна інформація про інвертор.

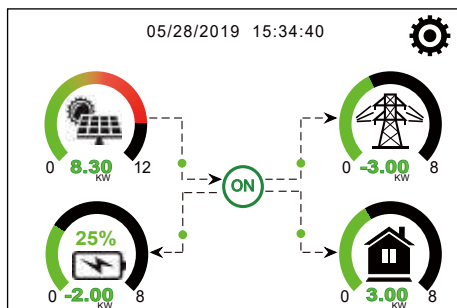

1. Значок в центрі головного екрана вказує на те, що система працює в нормальному режимі. Якщо він перетворюється на "comt./FXX", це означає, що інвертор має помилки зв'язку або інші помилки. Повідомлення про помилку буде відобразитися під цим значком (помилки FXX, детальну інформацію про помилки можна переглянути в розділі про аварійні сигнали).

2. У верхній частині екрана відображається час.

3. Натиснувши на значок налаштування системи, ви можете увійти на екран налаштування системи, який включає базове налаштування, налаштування акумулятора, налаштування мережі, режим роботи системи, використання порту генератора, розширені функції та інформацію про Li-Batt.


4. На головному екрані відображається інформація про сонячну батарею, мережу, навантаження та акумулятор. Він також показує напрямок потоку енергії стрілкою. Коли потужність наближається до високого рівня, колір на панелях змінюється із зеленого на червоний, щоб інформація про систему яскраво відображалася на головному екрані.

- Потужність фотоелектричних модулів та потужність навантаження завжди залишаються позитивними.

- Негативна потужність мережі означає віддачу в мережу, позитивна - отримання з мережі.


- Заряд акумулятора - від'ємне значення означає заряд, додатне - розряд.

5.1.1 Блок-схема роботи РК-дисплея

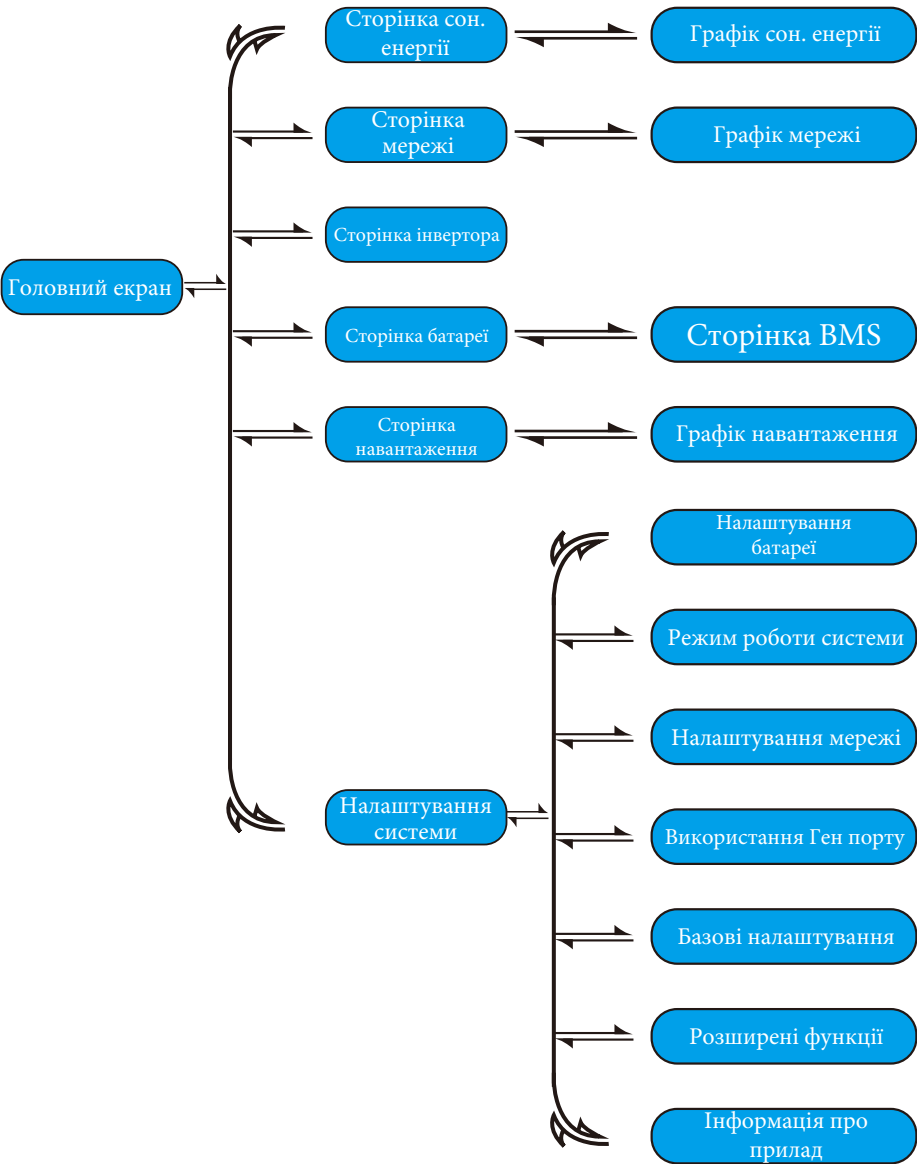

## 5.2 Крива сонячної енергії


### Сонячна енергія

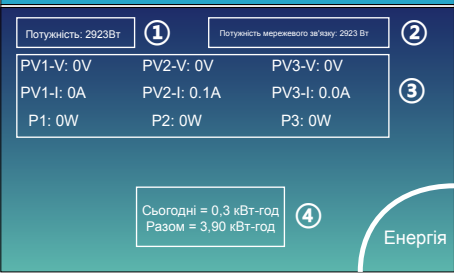

Це сторінка з детальною інформацією про сонячну енергію.

- ① Виробництво сонячних панелей.
  - ② Потужність зв'язку з мережею: якщо на стороні мережі або навантаження гібридного інвертора є пара змінного струму стрінгового інвертора і встановлений лічильник для стрінгового інвертора, то на РК-дисплеї гібридного інвертора буде відображатися вихідна потужність стрінгового інвертора на значку фотоелектричного перетворювача. Будь ласка, переконайтеся, що лічильник може успішно обмінюватися даними з гібридним інвертором.
  - ③ Напруга, струм, потужність для кожного МРРТ.
  - ④ Енергія сонячних панелей за день і загалом.
- Натиснувши кнопку "Енергія", ви потрапите на сторінку кривої потужності.


### Інвертор

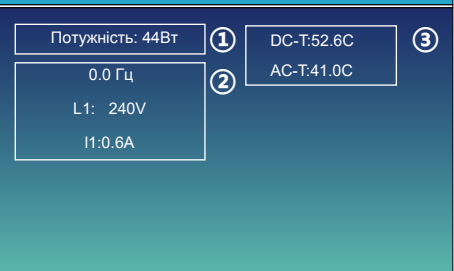

Це сторінка з детальною інформацією про інвертор.

- ① Інверторна генерація.
  - ② 0.0 Гц: частота після DC/AC. Напруга, струм, потужність для кожної фази.
  - ③ \* DC-T: середня температура DC-DC, AC-T: середня температура радіатора.
- \* Примітка: ця інформація недоступна для деяких LCD FW.


### Навантаження

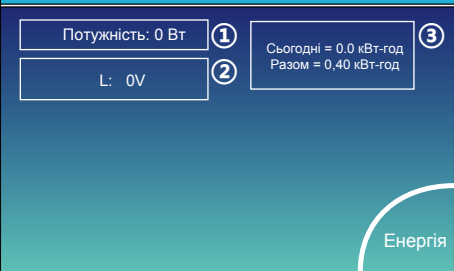

Це сторінка детальної інформації про резервне навантаження.

- ① Резервне живлення.
  - ② Напруга, потужність для кожної фази.
  - ③ Споживання резервного живлення за день і загалом.
- Якщо на сторінці режиму роботи системи встановити прапорець «Спочатку віддача» або «Нульовий експорт на навантаження», інформація на цій сторінці стосується резервного навантаження, яке підключено до порту навантаження гібридного інвертора.
- Якщо на сторінці режиму роботи системи встановити прапорець «Нульовий експорт до ТТ», інформація на цій сторінці включає резервне та домашнє навантаження.
- Натисніть кнопку «Енергія», щоб перейти на сторінку кривої потужності.

### Мережа

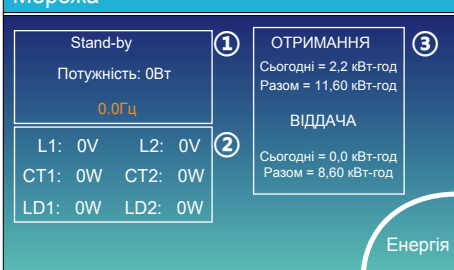

Це сторінка детальної інформації про мережу.

- ① Стан, потужність, частота.
  - ② L: Напруга для кожної фази  
CT: Потужність, визначена зовнішніми датчиками струму датчиками  
LD: Потужність, визначена за допомогою внутрішніх датчиків на вході/виході вимикача мережі змінного струму
  - ③ OTRIMANNYA: енергія з мережі в інвертор, VIDDACHA: енергія з інвертора в мережу.
- Натиснувши кнопку "Енергія", ви потрапите на сторінку кривої потужності.

Li-BMS

Середня напруга: 50.34В  
Загальний струм: 55.00А  
Середня температура: 23.5С  
Загальний SOC: 38%  
Енергія скидання: 57Ah

Напруга зарядки: 53.2В  
Напруга розряду: 47.0В  
Струм зарядки: 50А  
Струм розряду: 25А

Сум. Дані  
Дет. Дані

Запит на примусове заряджання



Запит на примусове заряджання: вказує на те, що BMS просить гібридний інвертор активно заряджати батарею.

Li-BMS

|    | Вольт  | Струм  | Темп. | SOC   | Енергія | Вольт | Струм | Помилка |
|----|--------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 1  | 50.38V | 19.70A | 30.6C | 52.0% | 26.0Ah  | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 2  | 50.33V | 19.10A | 31.0C | 51.0% | 25.5Ah  | 53.2V | 25.0A | 0/00    |
| 3  | 50.30V | 18.90A | 30.2C | 12.0% | 6.0Ah   | 53.2V | 25.0A | 0/00    |
| 4  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 5  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 6  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 7  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 8  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 9  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 10 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 11 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 12 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 13 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 14 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |
| 15 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah   | 0.0V  | 0.0A  | 0/00    |

Сум. Дані  
Дет. Дані

## 5.3 Сторінка кривої - сонячна енергія, навантаження та мережа

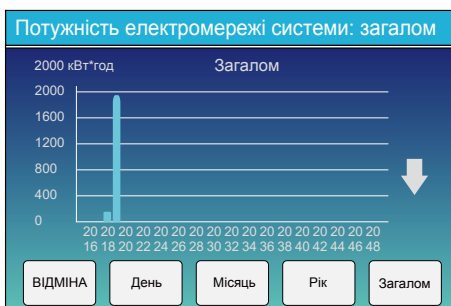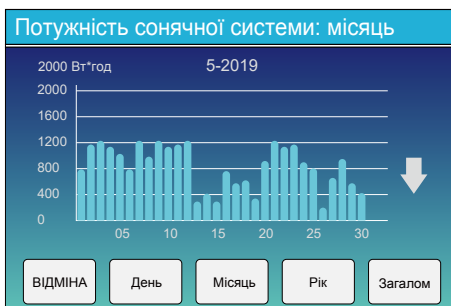


Криву сонячної енергії за день, місяць, рік і загальну кількість можна приблизно перевірити на РК-дисплеї, а для більш точної генерації електроенергії, будь ласка, перевірте систему моніторингу. Натисніть стрілку вгору і вниз, щоб перевірити криву потужності за інший період.

## 5.4 Меню налаштувань системи




Це сторінка налаштування системи.

## 5.5 Меню основних налаштувань

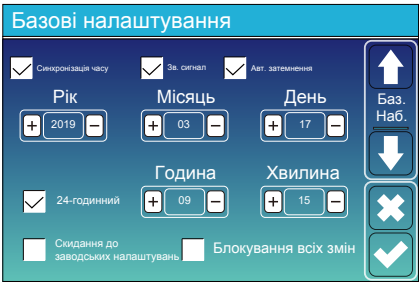

**Скидання до заводських налаштувань:** скидання всіх параметрів інвертора.

**Блокування всіх змін:** увімкніть цю функцію для налаштування параметрів, які потребують блокування і не можуть бути змінені. Перед виконанням успішного скидання до заводських налаштувань і блокуванням систем, щоб зберегти всі зміни, необхідно ввести пароль для активації налаштування. Пароль для заводських налаштувань - 9999, а для блокування - 7777.

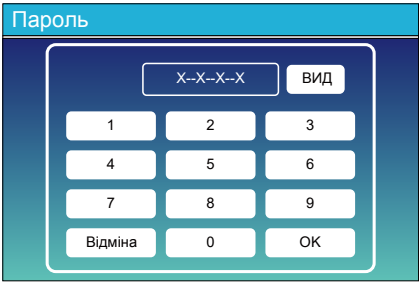

Пароль для скидання до заводських налаштувань: 9999

Пароль для блокування всіх змін: 7777

Самоперевірка системи: після позначки цього пункту потрібно ввести пароль.

Пароль за замовчуванням - 1234.

## 5.6 Меню налаштувань акумулятора

### Налаштування акумулятора

Режим батареї

☒ Lithium

☐ Use Batt V

☐ Use Batt %

☐ Немає акумулятора

☐ Активувати акумулятор

☐ Вимкнути плаваючий заряд

Ємність акумулятора

400Ah

Макс. А Заряд

40A

Макс. А Розряд

40A

↑

↓

✕

✓

Акумулятор

Реж.1

**Ємність акумулятора:** вказує розмір акумулятора вашого інвертора.

**Use Batt V:** використовує напругу акумулятора для всіх налаштувань (В).

**Use Batt %:** використовує відсоток заряду батареї для всіх налаштувань (%).

**Макс. Заряд/розряд:** максимальний струм заряду/розряду акумулятора (0-90А для моделі 3,6 кВт, 0-120А для моделі 5 кВт, 0-135А для моделі 6 кВт, 0-190А для моделі 7,6/8 кВт, 0-220А для моделі 10 кВт, 0-250А для моделі 12 кВт).

Для AGM і залитих акумуляторів ми рекомендуємо батарею ємністю: розмір x 20% = струм заряду/розряду в амперах.

Для літєвих батарей ми рекомендуємо розмір батареї А-год x 50% = сила струму заряду/розряду.

Для гелевих акумуляторів дотримуйтесь інструкцій виробника.

**Немає акумулятора:** позначає цей пункт, якщо до системи не підключено жодного акумулятора.

**Активувати акумулятор:** ця функція допоможе відновити розряджений акумулятор, повільно заряджаючи його від сонячної батареї або мережі.

**Вимкнути плаваючий заряд:** для літєвої батареї з комунікацією BMS інвертор буде підтримувати напругу заряду на поточному рівні, коли запитуваний струм заряду BMS дорівнює 0. Ця функція використовується для запобігання перезарядженню батареї.

### Налаштування акумулятора

Старт 30%

30%

40A

40A

☐ Зарядка від генератора

☐ Зарядка від мережі

☐ Сигнал від генератора

☐ Сигнал від мережі

☐ Gen Force

↑

↓

✕

✓

Акумулятор

Реж.2

Це сторінка налаштування батареї. ① ③

**Старт = 30%:** відсоток SOC на рівні 30%: система автоматично запускає підключений генератор для заряджання акумуляторної батареї.

**A = 40A:** швидкість заряду 40A від підключеного генератора в Амперах.

**Зарядка від генератора:** використовує вхід генератора системи для заряджання акумуляторної батареї від підключеного генератора.

**Сигнал від генератора:** закриває нормально відкрите реле, якщо ця функція увімкнена.

**Gen Force:** коли генератор підключено, система примусово запускає генератор без виконання інших умов.


Це зарядка від мережі. ②

**Початок = 30%:** функція не використовується, лише для налаштування.

**A = 40A:** вказує на струм, яким мережа заряджає акумулятор.

**Зарядка від мережі:** вказує на те, що мережа заряджає акумулятор.

**Сигнал від мережі:** вимкніть за замовчуванням.

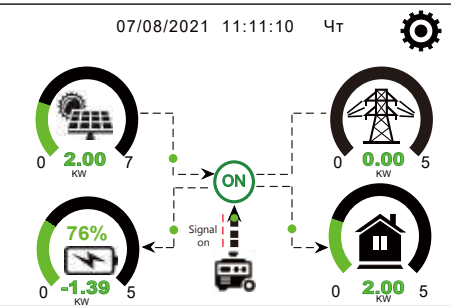

Ця сторінка показує, як фотоелектричний і дизельний генератори живлять навантаження і акумулятор.

### Генератор

Потужність: 1392 Вт      Сьогодні = 0.0 кВт-год  
Разом = 2,20 кВт-год

L1: 228В

Частота: 50.0 Гц

Ця сторінка показує вихідну напругу, частоту, потужність генератора. А також, скільки енергії використовується від генератора.

### Налаштування акумулятора

Літійвий режим

Вимкнення

Низький заряд

Перезапуск

↑ Акум. Реж.3  
↓  
✕  
✓

**Літійвий режим:** це протокол BMS. Будь ласка, зверніться до документа про схвалену батарею.

**Вимкнення 10%:** вказує на те, що інвертор вимкнеться, якщо SOC нижче цього значення.

**Низький заряд 20%:** вказує на те, що інвертор подасть сигнал тривоги, якщо SOC нижче цього значення.

**Перезапуск 40%:** при 40% напруга акумулятора на виході змінного струму відновиться.

### Налаштування акумулятора

Float V **①**

Absorption V

Equalization V

Дні вирівнювання

Години вирівнювання

Вимкнення **③**

Низький заряд

Перезапуск

TEMPCO(mV/C/Cell) **②**

Опір батареї

↑ Акум. Реж.3  
↓  
✕  
✓

**Існує 3 етапи зарядки акумулятора.** **①**

Це інформація для професійних інсталяторів, можете пропустити, якщо вам це не потрібно. **②**

**Вимкнення 20%:** інвертор вимкнеться, якщо SOC нижче цього значення.

**Низький заряд 35%:** інвертор подасть сигнал тривоги, якщо SOC нижче цього значення. **③**

**Перезапуск 50%:** відновиться вимірювання SOC акумулятора при 50% вихідної напруги змінного струму.

## Рекомендовані параметри батареї

| Тип батареї   | Етап поглинання                     | Поплавкова сцена | Значення крутного моменту (кожні 30 днів 3 години) |
|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| AGM (або PCC) | 14.2V (57.6V)                       | 13.4V (53.6V)    | 14.2V (57.6V)                                      |
| Gel           | 14.1V (56.4V)                       | 13.5V (54.0V)    |                                                    |
| Wet           | 14.7V (59.0V)                       | 13.7V (55.0V)    | 14.7V (59.0V)                                      |
| Lithium       | Дотримуйтесь параметрів напруги BMS |                  |                                                    |

## 5.7 Меню налаштувань режиму роботи системи

## Режим роботи системи

☐ Спочатку віддача  Макс. сон. потужність

☒ Нульовий експорт до навантажених ☒ Віддача сон. енер.

☐ Нульовий експорт в мережу ☒ Віддача сон. енер.

Максимальна потужність продажу  Потужність при нульовому експорті

☒ Енергетична модель ☒ Спочатку батареї ☐ Спочатку навантаження

☒ Зменшення пілових навантажень  Потужність

Роб. Реж. 1


### Режим роботи

**Спочатку віддає:** цей режим дозволяє гібридному інвертору продавати надлишкову енергію, вироблену сонячними панелями, в мережу. Якщо час використання активний, енергія акумулятора також може бути віддана в мережу.


Фотоелектрична енергія буде використовуватися для живлення навантаження і зарядки акумулятора, а надлишкова енергія буде надходити в мережу. Пріоритет джерела живлення для навантаження наступний:

1. Сонячні панелі.
2. Мережа.
3. Акумулятори (до досягнення запрограмованого % розряду).

**Нульовий експорт до навантаження:** гібридний інвертор буде забезпечувати електроенергію лише підключене резервне навантаження. Гібридний інвертор не забезпечує живлення основного навантаження і не видає електроенергію в мережу. Вбудований ТТ виявить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження і зарядки акумулятора.

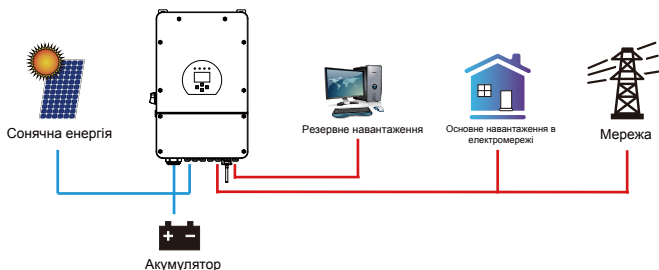

**Нульовий експорт в мережу:** гібридний інвертор не тільки забезпечить живленням підключене резервне навантаження, але також дасть живлення підключеному основному навантаженню. Якщо фотоелектричної енергії та енергії акумулятора недостатньо, він буде використовувати енергію з мережі як доповнення. Гібридний інвертор не видає енергію в мережу. У цьому режимі потрібен ТТ. Спосіб встановлення ТТ описано в розділі 3.6: Підключення ТТ. Зовнішній ТТ виявить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження, зарядки акумулятора і основного навантаження.

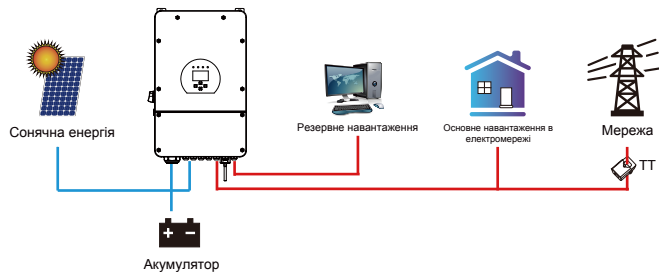

**Віддача сон. енер.:** ця функція призначена для нульового експорту до навантаження або нульового експорту до ТТ. Коли цей пункт активний, надлишок енергії може бути відданий назад до мережі. Пріоритетне використання фотоелектричного джерела наступне: споживання навантаження, зарядка акумулятора та подача в мережу.

**Максимальна потужність продажу:** дозволена максимальна вихідна потужність для подачі в мережу.

**Потужність при нульовому експорті:** для режиму нульового експорту вказує вихідну потужність в мережу. Рекомендується встановити значення 20-100 Вт, щоб гарантувати, що гібридний інвертор не буде подавати енергію в мережу.

**Енергетична модель:** пріоритет фотоелектричного джерела живлення.

**Спочатку використання:** фотоелектрична енергія спочатку використовується для зарядки акумулятора, а потім для живлення навантаження. Якщо фотоелектричної енергії недостатньо, мережа буде заряджати батарею і навантаження одночасно.

**Спочатку навантаження:** фотоелектрична енергія спочатку використовується для живлення навантаження, а потім для зарядки акумулятора. Якщо фотоелектричної енергії недостатньо, мережа буде заряджати батарею і навантаження одночасно.

**Максимальна сонячна потужність:** дозволена максимальна вхідна потужність постійного струму.

**Зменшення пікових навантажень:** коли ця функція активна, вихідна потужність мережі буде обмежена в межах встановленого значення. Якщо потужність навантаження перевищує допустиме значення, він буде використовувати фотоелектричну енергію та батарею в якості доповнення. Якщо все ще не вдається задовольнити вимоги навантаження, потужність мережі збільшиться, щоб задовольнити потреби навантаження.

## Режим роботи системи

| Зарядка від                         |                          | Час використання |       | Час  | Пот.  | Акум. |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|------|-------|-------|
| Мережі                              | Ген                      | Час              | Пот.  |      |       |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 01:00            | 5:00  | 5000 | 49.0V |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 05:00            | 9:00  | 5000 | 50.2V |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 09:00            | 13:00 | 5000 | 50.9V |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13:00            | 17:00 | 5000 | 51.4V |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 17:00            | 21:00 | 5000 | 47.1V |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 21:00            | 01:00 | 5000 | 49.0V |       |

**Час використання:** використовується для програмування, коли використовувати мережу або генератор для зарядки акумулятора, а коли розряджати акумулятор для живлення навантаження. Відмітьте "Час використання", і тоді наступні пункти (Мережа, заряд, час, потужність і т.д.) набудуть чинності.

Примітка: у першому режимі віддачі та при натисканні "Час використання", енергія акумулятора може бути віддана в мережу.

**Зарядка від мережі:** використовуйте мережу для зарядки акумулятора за певний проміжок часу.

**Зарядка від генератора:** використання дизельного генератора для зарядки акумулятора за певний проміжок часу.

**Час:** реальний час, діапазон 01:00-24:00.

**Потужність:** максимальна дозволена потужність розряду акумулятора.

**Batt (V або SOC %):** SOC % батареї або напруга на момент, коли має відбутися дія.

Наприклад:

Протягом 01:00-05:00, коли SOC акумулятора нижче 80%, він буде використовувати мережу для зарядки акумулятора, поки SOC акумулятора не досягне 80%.

Протягом 05:00-08:00 та 08:00-10:00, коли SOC батареї вище 40%, інвертор буде розряджати батарею, поки SOC не досягне 40%.

Протягом 10:00-15:00, коли SOC батареї вище 80%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 80%.

Протягом 15:00-18:00, коли SOC батареї вище 40%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 40%.

Протягом 18:00-01:00, коли SOC батареї перевищує 35%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 35%.

## Режим роботи системи

| Зарядка від                         |                          | Час використання |       | Час  | Пот. | Акум. |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|------|------|-------|
| Мережі                              | Ген                      | Час              | Пот.  |      |      |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01:00            | 5:00  | 5000 | 80%  |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 05:00            | 8:00  | 5000 | 40%  |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 08:00            | 10:00 | 5000 | 40%  |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 10:00            | 15:00 | 5000 | 80%  |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 15:00            | 18:00 | 5000 | 40%  |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 18:00            | 01:00 | 5000 | 35%  |       |

## Режим роботи системи

| ПН                                  | ВТ                                  | СР                                  | ЧТ                                  | ПН                                  | СБ                                  | НД                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ця функція дозволяє користувачам вибирати, в який день виконувати налаштування "Час використання".

Наприклад, інвертор буде відображати сторінку "Час використання" лише в понеділок/вівторок/середу/четвер/п'ятницю/суботу.

## 5.8 Меню налаштувань мережі

Налаштування мережі

☐ Розблокування параметрів мережі

Режим мережі: General Standard 0/16

Частота мережі: 50 Гц INV Output Voltage: 240V 220V 230V 200V

Тип мережі: Однофазна 120/240В Роздільна фаза 120/208В 3 фаза

Мер. Наб. 1

**Розблокування параметрів мережі:** перед зміною параметрів мережі, будь ласка, увімкніть цю функцію за допомогою пароля 7777. Після цього можна змінювати параметри мережі.

**Режим мережі:** General Standard, UL1741 & IEEE1547, CPUC RULE21, SRD-UL-1741, CEI 0-21, EN50549\_CZ, Australia\_A, Australia\_B, Australia\_C, NewZealand, VDE4105, OVE\_Directive\_R25, EN50549\_CZ\_PPDS\_L16A, NRS097, G98/G99, G98/G99\_N1, ESB Networks (Ireland). Будь ласка, дотримуйтесь місцевого коду мережі, а потім виберіть відповідний стандарт мережі.

Налаштування мережі / Підключення

Нормальне підключення: Низька частота: 48.00 Гц Низька напруга: 185.0V

Нормальна швидкість наростання: 60с

Висока частота: 51.50 Гц Висока напруга: 265.0V

Повторне підключення після відключення: Низька частота: 48.20 Гц Низька напруга: 187.0V

Швидкість повторного під'єднання: 60с

Висока частота: 51.30Гц Висока напруга: 263.0V

Час повторного підключення: 60с PF: 1.000

Мер. Наб. 2

**Нормальне підключення:** допустимий діапазон напруги/частоти мережі під час першого підключення інвертора до мережі.

**Нормальна швидкість наростання:** темп наростання потужності при запуску.

**Повторне підключення після відключення:** допустима напруга мережі / діапазон частот, в якому інвертор підключається до мережі після відключення інвертора від мережі.

**Швидкість повторного під'єднання:** швидкість повторного під'єднання до мережі.

**Час повторного підключення:** період часу очікування, протягом якого інвертор знову підключається до мережі.

**PF:** коефіцієнт потужності, який використовується для регулювання реактивної потужності інвертора.

Налаштування мережі / Захист IP

Перенапруга IP (середнє значення за 10 хв.): 260.0V

HV3: 265.0V HF3: 51.50Hz

HV2: 265.0V -- 0.10с HF2: 51.50Hz -- 0.10с

HV1: 265.0V -- 0.10с HF1: 51.50Hz -- 0.10с

LV1: 185.0V -- 0.10с LF1: 48.00Hz -- 0.10с

LV2: 185.0V -- 0.10с LF2: 48.00Hz -- 0.10с

LV3: 185.0V LF3: 48.00Hz

Мер. Наб. 3

**HV1:** Точка захисту від перенапруги 1-го рівня;  
**HV2:** Точка захисту від перенапруги 2-го рівня;  
**HV3:** Точка захисту від перенапруги 3-го рівня.

**LV1:** Точка захисту від зниженої напруги 1-го рівня;  
**LV2:** Точка захисту від зниженої напруги 2-го рівня;  
**LV3:** Точка захисту від зниженої напруги 3-го рівня.

**HF1:** Точка захисту від перевищення частоти 1-го рівня;  
**HF2:** Точка захисту від перевищення частоти 2-го рівня;  
**HF3:** Точка захисту від перевищення частоти 3-го рівня.

**LF1:** Точка захисту від зниженої частоти 1-го рівня;  
**LF2:** Точка захисту від зниженої частоти 2-го рівня;  
**LF3:** Точка захисту від зниженої частоти 3-го рівня;

Налаштування мережі / F(W)

☐ F(W)

Перевищена частота: Start freq f: 50.20 Гц Start delay f: 0.00с

Droop f: 40%PE/Гц

Stop freq f: 50.20 Гц Stop delay f: 0.00с

Знижена частота: Start freq f: 49.80 Гц Start delay f: 0.00с

Droop f: 40%PE/Гц

Stop freq f: 49.80 Гц Stop delay f: 0.00с

Мер. Наб. 4

**FW:** інвертор цієї серії може регулювати вихідну потужність інвертора відповідно до частоти мережі.

**Droop f:** відсоток від номінальної потужності на Гц

Наприклад, "Start freq > 50.2Гц, Stop freq < 50.2, Droop f=40%PE/Гц", коли частота мережі досягає 50.2 Гц, інвертор зменшить свою активну потужність на Droop f 40%. А коли частота мережі стане меншою за 50,2 Гц, інвертор припинить зменшувати вихідну потужність.

Для отримання детальних значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил експлуатації електромережі.

### Налаштування мережі / V(W) V(Q)

☐ V(W)

☐ V(Q)

V1 109.0%

P1 100%

V2 110.0%

P2 20%

V3 111.0%

P3 20%

V4 111.0%

P4 20%

Lock-in/Pn 5%

Блокування/Pn 20%

V1 90.0%

Q1 44%

V2 95.7%

Q2 0%

V3 104.3%

Q3 0%

V4 112.2%

Q4 -60%

Мер. наб. 5

↑

↓

✕

✓

Наприклад: V2=110%, P2=20%. Коли напруга мережі досягає 110% від номінальної напруги мережі, вихідна потужність інвертора зменшується до 20% від номінальної потужності.

Наприклад: V1=90%, Q1=44%. Коли напруга мережі досягає 90% від номінальної напруги мережі, вихідна потужність інвертора буде видавати 44% реактивної вихідної потужності.

Для отримання детальних значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил експлуатації електромережі.

**V (W):** використовується для регулювання активної потужності інвертора відповідно до встановленої напруги мережі.

**V(Q):** використовується для регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої напруги мережі.

Ця функція використовується для регулювання вихідної потужності інвертора (активної та реактивної) при зміні напруги мережі.

**Lock-in/Pn 5%:** коли активна потужність інвертора менше 5% від номінальної, режим VQ не буде застосовуватися.

**Блокування/Pn 20%:** якщо активна потужність інвертора зростає від 5% до 20% номінальної потужності, режим VQ знову вмикається.

### Налаштування мережі / P(Q) P(PF)

☐ P(Q)

☐ P(PF)

P1 0%

Q1 0%

P2 0%

Q2 0%

P3 0%

Q3 0%

P4 0%

Q4 0%

Lock-in/Pn 50%

Блокування/Pn 50%

P1 0%

PF1 -2.400

P2 0%

PF2 0.000

P3 0%

PF3 0.000

P4 0%

PF4 6.000

Мер. наб. 6

↑

↓

✕

✓

**P(Q):** використовується для регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої активної потужності.

**P(PF):** використовується для налаштування PF інвертора відповідно до до встановленої активної потужності.

Для отримання детальних значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтеся коду місцевої електромережі.

**Lock-in/Pn 50%:** коли вихідна активна потужність інвертора менша за 50% номінальної потужності, він не переходить у режим P(PF).

**Блокування/Pn 50%:** коли вихідна активна потужність інвертора перевищує 50% номінальної потужності, він перейде в режим P(PF).

Примітка: тільки коли напруга мережі дорівнює або перевищує в 1,05 рази номінальну напругу мережі, режим P(PF) буде діяти.

### Налаштування мережі / LVRT

☐ L/HVR

HV1 115%

LV1 50%

Мер. наб. 7

↑

↓

✕

✓

**Зарезервовано:** ця функція не рекомендована до використання, вона зарезервована.

## 5.9 Меню налаштувань використання порту генератора

### Використання порту генератора

Режим

☐ Паралельний режим

8000 Вт

Підключення генератора до входу мережі

Вихід розумного навантаження

☐ On Grid always on

500 Вт

Негативне відключення від мережі

Micro Inv Input

☐ AC Couple Fre High

ON 100%

OFF 95%

52.00 Гц

Порт наб. 1

↑

↓

✕

✓

**Номінальна потужність на вході генератора:** дозволена максимальна потужність від дизельного генератора.

**Підключення генератора до входу мережі:** підключення дизельного генератора до вхідного порту мережі.

**Розумний вихід навантаження:** цей режим використовує вхідний роз'єм генератора як вихід, який отримує живлення тільки тоді, коли SOC акумулятора та потужність фотоелементів перевищують запрограмований користувачем поріг. Наприклад, потужність = 500 Вт, ON: 100%, OFF=95%: Коли потужність фотоелектричних модулів перевищує 500 Вт, а SOC акумуляторної батареї досягає 100%, розумний вихід навантаження автоматично увімкнеться і подасть живлення на підключене навантаження. Коли SOC батареї < 95% або потужність фотоелектричних модулів < 500 Вт, порт навантаження вимикається автоматично.

- 36 -

#### Smart Load OFF Batt

- SOC акумулятора, при якому вимикається розумне навантаження.

#### Smart Load ON Batt

- SOC акумулятора, при якому вмикається розумне навантаження. Крім того, вхідна потужність фотоелектричних модулів повинна одночасно перевищувати встановлене значення потужності, і тоді розумне навантаження увімкнеться.

**On Grid always on:** при натисканні на "On Grid always on" розумне навантаження буде вмикатися, коли є мережа.

**Вхід мікроінвертора:** для використання вхідного порту генератора як мікроінвертора на вході мережевого інвертора (з'єднаного зі змінним струмом), ця функція також буде працювати з інверторами "Grid-Tied" (з прив'язкою до мережі).

**\*Micro Inv Input OFF:** коли SOC батареї перевищує встановлене значення, мікроінвертор або мережевий інвертор вимкнеться.

**\*Micro Inv Input ON:** коли SOC батареї нижче встановленого значення, мікроінвертор або мережевий інвертор почне працювати.

**AC Couple Fre High:** при виборі "Micro Inv input", коли SOC акумулятора поступово досягає заданого значення (OFF), під час цього процесу вихідна потужність мікроінвертора буде лінійно зменшуватися. Коли SOC батареї дорівнює значенню налаштування (OFF), системна частота стане значенням налаштування (пара змінного струму Fre high), і мікроінвертор припинить роботу і припинить експорт електроенергії, виробленої мікроінвертором, в мережу.

Примітка: вимкнення та увімкнення входу мікроінвертора діє лише для певної версії FW.

**\*Пара змінного струму на стороні навантаження:** підключення виходу мережевого інвертора до порту навантаження гібридного інвертора.

У цьому випадку гібридний інвертор не зможе правильно відображати потужність навантаження.

**\*Пара змінного струму з боку мережі:** ця функція зарезервована.

Примітка: деякі версії програмного забезпечення не мають цієї функції.

## 5.10 Меню налаштувань розширених функцій

### Розширені функції

☐ Несправність сонячної дуги ONЗатримка рез. копіювання

↑  
Функ. наб. 1  
↓  
✕  
✓

☐ Очистити несправність дуги0ms

☐ Самоперевірка системи

Зменшення пикових навантажень


☐ DRMКоефіцієнт TT

2000: 1

☐ Сигнал автономного режиму

☐ BMS\_Err\_StopЗвіт CEI 0-21

✕  
✓

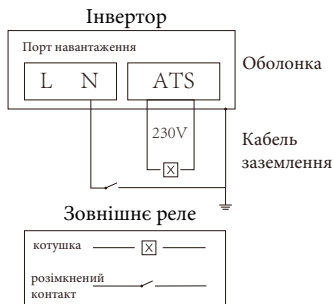

**Несправність сонячної дуги ON:** функція тільки для США.

**Самоперевірка системи:** вимкніть цю функцію за замовчуванням.

**Зменшення пікових навантажень:** якщо ця функція увімкнена, коли потужність генератора перевищує номінальне значення, інвертор забезпечить надлишкову частину, щоб генератор не перевантажувався.

**DRM:** для стандарту AS4777

**Затримка резервного копіювання:** регулюється від 0 до 300 секунд.

**BMS\_Err\_Stop:** коли ця функція увімкнена, якщо система BMS батареї не може зв'язатися з інвертором, інвертор припинить роботу і повідомить про несправність.

**Сигнал автономного режиму:** якщо ця функція увімкнена і інвертор підключений до мережі, напруга на порту ATS буде дорівнювати 0.

Якщо ця функція увімкнена і інвертор відключений від мережі, напруга на порту ATS буде дорівнювати 230В змінного струму. Завдяки цій функції та зовнішньому реле типу NO, він може реалізувати відключення або з'єднання N та PE.

Більш детально можете ознайомитися з малюнку зліва.

### Розширені функції


☐ DC 1 для вітрогенератора

↑  
Вітр. Наб. 2  
↓  
✕  
✓

☐ DC 2 для вітрогенератора

|    |      |      |     |      |       |
|----|------|------|-----|------|-------|
| V1 | 90V  | 0.0A | V7  | 210V | 9.0A  |
| V2 | 110V | 1.5A | V8  | 230V | 10.5A |
| V3 | 130V | 3.0A | V9  | 250V | 12.0A |
| V4 | 150V | 4.5A | V10 | 270V | 13.5A |
| V5 | 170V | 6.0A | V11 | 290V | 15.0A |
| V6 | 190V | 7.5A | V12 | 310V | 16.5A |

Це для вітрогенератора.

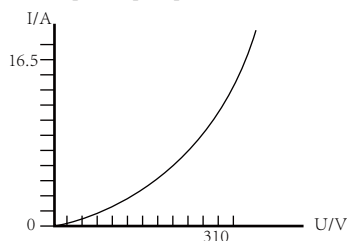

## Розширені функції

☐ Паралель
 ☐ Головний
 ☐ Підлеглий

Modbus SN: 00

☐ А Фаза
 ☐ В Фаза
 ☐ С Фаза

☐ Ex\_Meter для ТТ

Вибір лічильника:
 

|           |     |
|-----------|-----|
| CHNT-3P   | 0/4 |
| CHNT-1P   |     |
| Easton-3P |     |
| Easton-1P |     |


☐ Grid Side INV Meter2

↑ Пар. Наб.3  
 ↓  
 ✕  
 ✓

**Ex\_Meter для ТТ:** у трифазній системі з трифазним лічильником енергії CHNT (DTSU666) натисніть відповідну фазу, до якої підключено гібридний інвертор. Наприклад, якщо вихід гібридного інвертора підключено до фази А, натисніть А Фаза.

**Вибір лічильника:** виберіть відповідний тип лічильника відповідно до того, який встановлено в системі.

**Grid Side INV Meter2:** якщо на стороні мережі або навантаження гібридного інвертора є пара змінного струму стрігового інвертора і встановлений лічильник для стрігового інвертора, то на РК-дисплеї гібридного інвертора буде відобразитися вихідна потужність стрігового інвертора на його значку фотоелектричного перетворювача. Будь ласка, переконайтеся, що лічильник може успішно обмінюватися даними з гібридним інвертором.

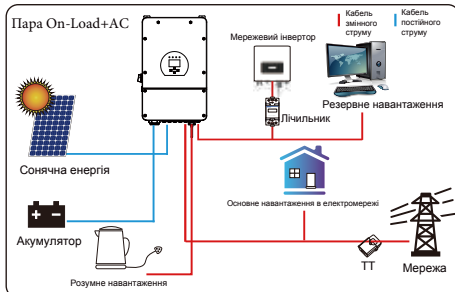

## Розширені функції

☐ ATS
 ☐ ON

8820 Вт
 8320 Вт

Обмежувач вихідної потужності
 Обмежувач потужності імпорту

☐ Режим низького рівня шуму
 ☐ Режим низького енергоспоживання<Low Batt>
 ☐ Багатоточкове сканування MPPT

↑ Фун. Наб.4  
 ↓  
 ✕  
 ✓

**Багатоточкове сканування MPPT:** перевіряє, чи працює ввід/вихід фотоелектричної системи на максимальній потужності. Якщо ні, то буде налаштовано вхід/вихід до точки максимальної потужності.

**ATS:** це пов'язано з напругою на порту ATS. краще, щоб пункт був вимкнений.

**Обмежувач вихідної потужності:** використовується для встановлення дозволеної максимальної вихідної потужності, яка може надходити в мережу.

**Обмежувач потужності імпорту:** коли він активний, вихідна потужність мережі буде обмежена. Його пріоритет нижчий, ніж «Зменшення пікових навантажень», якщо вибрано цей пункт.

**Режим низького рівня шуму:** у цьому режимі інвертор буде працювати в «режимі низького рівня шуму».

**Режим низького енергоспоживання<Low Batt>:** якщо вибрано, і коли SOC батареї менше значення «Low Batt», потужність власного споживання інвертора буде від мережі та батареї одночасно. Якщо опцію не вибрано, інвертор буде споживати енергію переважно від мережі.

## 5.11 Меню налаштувань інформації про пристрій

### Інформація про пристрій

Inverter ID: 1601012001
 Flash

HMI: Ver0302
 MAIN: Ver 0-5213-0717

Код тривоги
 Коли сталася

F64 Heatsink\_HighTemp\_Fault
 2019-03-11 15:56

F64 Heatsink\_HighTemp\_Fault
 2019-03-08 10:46

F64 Heatsink\_HighTemp\_Fault
 2019-03-08 10:45

↑ Інф. прил.  
 ↓  
 ✕  
 ✓


На цій сторінці показано ідентифікатор інвертора, версію інвертора та коди аварійних сигналів.

HMI: версія РК-дисплея.


MAIN: версія FW плати керування.

## 6. Режим


## Режим I: Базовий

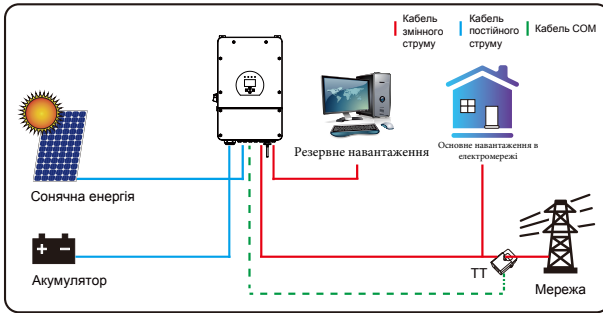


## Режим II: 3 генератором


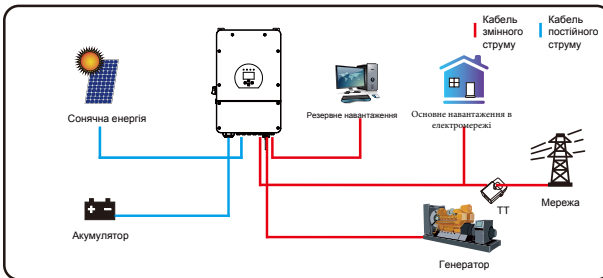


## Режим III: 3 розумним навантаженням

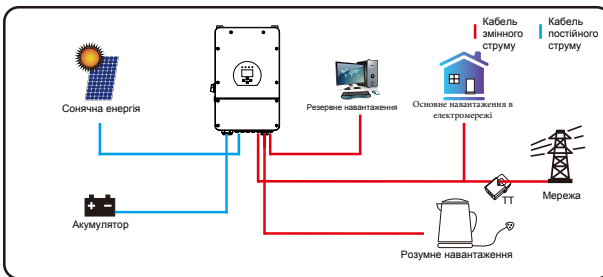

## Режим IV: Пара змінного струму

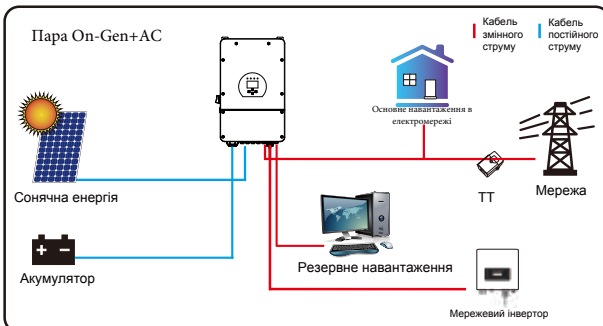

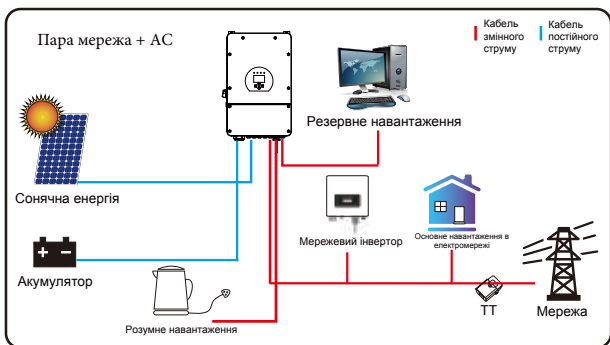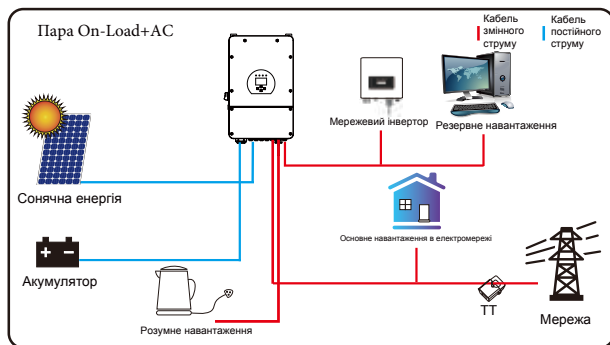

Першим пріоритетним джерелом живлення системи завжди є фотоелектрична енергія, потім 2-й і 3-й пріоритетними джерелами живлення будуть акумуляторні батареї або мережа відповідно до налаштувань. Останнім резервним джерелом живлення буде генератор, якщо він доступний.

## 7. Інформація про несправності та їх обробка

Інвертор для накопичення енергії розроблений відповідно до стандарту роботи від мережі та відповідає вимогам безпеки та електромагнітної сумісності. Перед виходом з заводу інвертор проходить кілька суворих випробувань, щоб гарантувати його надійну роботу.



Якщо на вашому інверторі з'являється будь-яке з повідомлень про несправності, перелічених у Таблиці 7-1, і несправність не усунуто після перезапуску, зверніться до місцевого дилера або сервісного центру. При собі необхідно мати наступну інформацію:

1. Серійний номер інвертора;
2. Дистриб'ютор або сервісний центр інвертора;
3. Дата генерації електроенергії в мережі;
4. Максимально докладний опис проблеми (включаючи код несправності та стан індикатора, що відображається на РК-дисплеї).
5. Ваші контактні дані. Для того, щоб ви краще розуміли інформацію про несправності інвертора, ми перерахуємо всі можливі коди несправностей та їх опис, коли інвертор не працює належним чином.

| Код помилки | Опис помилки                                                         | Рішення помилки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F08         | GFDI_Несправність_Реле                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коли інвертор працює в двофазній (120/240 В змінного струму) або трифазній (120/208 В змінного струму) системі, до лінії N порту резервного навантаження необхідно підключити заземлення;</li> <li>2. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F13         | Зміна режиму роботи                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. При зміні типу мережі та частоти буде видано повідомлення F13;</li> <li>2. Якщо режим роботи від батареї було змінено на режим "Без батареї", він повідомить про це з помилкою F13;</li> <li>3. Для деяких старих версій FW при зміні режиму роботи системи буде видано F13;</li> <li>4. Як правило, повідомлення автоматично зникає після показу;</li> <li>5. Якщо повідомлення все ще є, вимкніть перемикач постійного струму та перемикач змінного струму і зачекайте одну хвилину, а потім увімкніть перемикач постійного/змінного струму;</li> <li>6. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.</li> </ol> |
| F18         | Несправність апаратного забезпечення через перевантаження за струмом | <p>Несправність на стороні змінного струму</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте, чи знаходиться потужність резервного навантаження та загальна потужність навантаження в межах норми;</li> <li>2. Перезапустіть прилад і перевірте, чи все в нормі;</li> <li>3. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F20         | Несправність апаратного забезпечення через постійний струм           | <p>Несправність на стороні постійного струму з перевантаженням за струмом</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте підключення фотомодуля та акумулятора;</li> <li>2. При запуску інвертора в автономному режимі з великим навантаженням він може повідомити про помилку F20. Будь ласка, зменшіть потужність підключеного навантаження;</li> <li>3. Вимкніть перемикач постійного струму та перемикач змінного струму, зачекайте одну хвилину, а потім знову увімкніть перемикач постійного/змінного струму;</li> <li>4. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.</li> </ol>                                                             |
| F22         | Tz_EmergStop_Помилка                                                 | Зверніться за допомогою до вашого інсталятора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F23         | Струм витоку змінного струму є перехідним за струмом                 | <p>Несправність струму витоку</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте підключення кабелю заземлення з боку фотоелектричного модуля.</li> <li>2. Перезапустіть систему 2 ~ 3 рази.</li> <li>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F24         | Несправність опору ізоляції постійного струму                        | <p>Опір фотоелектричної ізоляції занадто низький.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте надійність і правильність з'єднання фотоелектричних панелей та інвертора;</li> <li>2. Перевірте, чи підключений заземлюючий кабель інвертора до заземлення;</li> <li>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F26         | Шина постійного струму розбалансована                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Будь ласка, зачекайте деякий час і перевірте, чи помилка зникла;</li> <li>2. Коли прилад працює в режимі розділеної фази, і навантаження L1 і L2 сильно відрізняються, він повідомить про помилку F26.</li> <li>3. Перезапустіть систему 2 ~ 3 рази.</li> <li>4. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F29         | Несправність паралельної шини CANBus                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. У паралельному режимі перевірте підключення кабелю паралельного зв'язку та налаштування адреси зв'язку гібридного інвертора;</li> <li>2. Під час запуску паралельної системи інвертори повідомлятимуть про помилку F29. Коли всі інвертори будуть увімкнені, вона автоматично зникне;</li> <li>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Код помилки | Опис помилки                                      | Рішення помилки                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F34         | Несправність через перевантаження змінного струму | 1. Перевірте підключене резервне навантаження, переконайтеся, що воно знаходиться в допустимому діапазоні потужності;<br>2. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.                                                                                                                            |
| F35         | Немає мережі змінного струму                      | Ніяких послуг.<br>1. Будь ласка, переконайтеся, чи втрачено мережу чи ні;<br>2. Перевірте, чи добре з'єднання з мережею чи ні;<br>3. Перевірте, чи увімкнено перемикач між інвертором та мережею;<br>4. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.                                                |
| F41         | Зупинка паралельної системи                       | 1. Перевірте робочий стан гібридного інвертора. Якщо 1 гібридний інвертор перебуває у стані OFF, інші гібридні інвертори можуть повідомити про несправність F41 у паралельній системі.<br>2. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.                                                           |
| F42         | Низьковольтна мережа змінного струму              | Несправність напруги в мережі.<br>1. Переконайтеся, що напруга змінного струму знаходиться в діапазоні стандартної напруги, зазначеної в специфікації;<br>2. Перевірте, чи надійно та правильно під'єднані мережеві кабелі змінного струму;<br>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.      |
| F47         | Перевищення частоти змінного струму               | Частота мережі поза діапазоном.<br>1. Перевірте, чи знаходиться частота в діапазоні специфікації чи ні;<br>2. Перевірте, чи кабелі змінного струму надійно та правильно під'єднані;<br>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.                                                              |
| F48         | Різка зниження частоти змінного струму            | Частота мережі поза діапазоном.<br>1. Перевірте, чи знаходиться частота в діапазоні специфікації чи ні;<br>2. Перевірте, чи кабелі змінного струму надійно та правильно під'єднані;<br>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.                                                              |
| F56         | Напруга на шинах постійного струму занадто низька | Напруга батареї низька.<br>1. Перевірте, чи не занадто низька напруга акумулятора;<br>2. Якщо напруга акумулятора занадто низька, зарядіть його за допомогою фотоелектричної станції або мережі;<br>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.                                                 |
| F58         | Несправність зв'язку з BMS                        | 1. Ця помилка означає, що зв'язок між гібридним інвертором і акумуляторною батареєю BMS розривається, коли активна функція "BMS_Err-Stop";<br>2. Якщо ви не хочете, щоб це сталося, ви можете вимкнути "BMS_Err-Stop" на ПК-дисплеї;<br>3. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою. |
| F63         | Несправність ARC                                  | 1. Виявлення несправностей ARC призначено лише для ринку США;<br>2. Перевірте підключення кабелю фотомодуля та усуньте несправність;<br>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.                                                                                                             |
| F64         | Високотемпературна несправність радіатора         | Температура радіатора занадто висока.<br>1. Перевірте, чи не занадто висока температура робочого середовища;<br>2. Вимкніть інвертор на 10 хвилин і перезапустіть його;<br>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.                                                                          |

Таблиця 7-1: Інформація про несправності

---

Під керівництвом нашої компанії клієнти повертають нашу продукцію, щоб ми могли надати послуги з технічного обслуговування або заміни продукції тієї ж вартості. Клієнти повинні сплатити необхідні транспортні та інші пов'язані з цим витрати. Будь-яка заміна або ремонт виробу поширюється на залишковий гарантійний період приладу. Якщо будь-яка частина виробу або продукт замінюється самою компанією протягом гарантійного терміну, всі права на замінений пристрій або компонент належать компанії.

Заводська гарантія не поширюється на пошкодження з наступних причин:

- Пошкодження під час транспортування обладнання.
- Пошкодження, спричинені неправильним встановленням або введенням в експлуатацію.
- Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій з експлуатації, інструкцій зі встановлення або інструкцій з технічного обслуговування.
- Пошкодження, спричинені спробами модифікації, зміни або самостійного ремонту виробу.
- Пошкодження, спричинені неправильним використанням або експлуатацією приладу.
- Пошкодження, спричинені недостатньою вентиляцією обладнання.
- Пошкодження, спричинені недотриманням застосовних стандартів або правил безпеки.
- Пошкодження, спричинені стихійними лихами або форс-мажорними обставинами (наприклад, злива, блискавка, перенапруга, шторм, пожежа тощо).

Крім того, нормальний знос або будь-яка інша несправність не вплине на основну роботу виробу. Будь-які зовнішні подряпини, плями або природний механічний знос не є дефектом виробу.

## **8 Обмеження відповідальності**

На додаток до гарантії на виріб, описаної вище, державні та місцеві закони і правила передбачають фінансову компенсацію за підключення виробу до електромережі (включаючи порушення умов і гарантій, що мають на увазі). Компанія оголошує, що умови та положення приладу та політики не можуть і можуть лише юридично виключити будь-яку відповідальність в обмеженому обсязі.

## 9. Технічний паспорт


| Модель                                                           | SUN-5K-SG02LP1-EU-AM2                   | SUN-6K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Вхідні дані акумулятора                                          |                                         |                       |                         |                       |                        |                        |
| Тип акумулятора                                                  | Свинцево-кислотний або літій-іонний     |                       |                         |                       |                        |                        |
| Діапазон напруги акумулятора (В)                                 | 40-60                                   |                       |                         |                       |                        |                        |
| Макс. Зарядний струм (А)                                         | 120                                     | 135                   | 190                     | 190                   | 220                    | 250                    |
| Макс. Розрядний струм (А)                                        | 120                                     | 135                   | 190                     | 190                   | 220                    | 250                    |
| Крива зарядки                                                    | 3 етапи / Вирівнювання                  |                       |                         |                       |                        |                        |
| Зовнішній датчик температури                                     | Наявний                                 |                       |                         |                       |                        |                        |
| Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора                   | Самоадаптація до BMS                    |                       |                         |                       |                        |                        |
| Вхідні дані PV-рядка                                             |                                         |                       |                         |                       |                        |                        |
| Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт)                   | 6500                                    | 7800                  | 9880                    | 10400                 | 13000                  | 15600                  |
| Вхідна напруга фотоелектричної системи (В)                       | 370(125-500)                            |                       |                         |                       |                        |                        |
| Діапазон МРРТ (В)                                                | 150-425                                 |                       |                         |                       |                        |                        |
| Діапазон постійної напруги при повному навантаженні              | 300-425                                 | 200-425               |                         |                       |                        |                        |
| Пускова напруга (В)                                              | 125                                     |                       |                         |                       |                        |                        |
| Вхідний фотоелектричний струм (А)                                | 20+20                                   | 20+20                 | 26+26                   | 26+26                 | 26+26+26               | 26+26+26               |
| Макс. PV Isc (А)                                                 | 44+44                                   | 44+44                 | 44+44                   | 44+44                 | 44+44+44               | 44+44+44               |
| Кількість трекерів МРРТ                                          | 2                                       |                       |                         |                       | 3                      |                        |
| Кількість рядків на один МРРТ-трекер                             | 2+2                                     | 2+2                   | 2+2                     | 2+2                   | 2+2+2                  | 2+2+2                  |
| Вихідні дані змінного струму                                     |                                         |                       |                         |                       |                        |                        |
| Номинальний вихід змінного струму та потужність ДБЖ (Вт)         | 5000                                    | 6000                  | 7600                    | 8000                  | 10000                  | 12000                  |
| Макс. Вихідна потужність змінного струму (Вт)                    | 5500                                    | 6600                  | 8360                    | 8800                  | 11000                  | 13200                  |
| Пікова потужність (без мережі)                                   | 2 рази від номінальної потужності, 10С  |                       |                         |                       |                        |                        |
| Вихідний номінальний струм змінного струму (А)                   | 22.8/21.8                               | 27.3/26.1             | 34.6/33.1               | 36.4/34.8             | 45.5/43.5              | 54.6/52.2              |
| Макс. Змінний струм (А)                                          | 25/24                                   | 30/28.7               | 38/36.4                 | 40/38.3               | 50/47.9                | 60/57.4                |
| Безперервний прохід змінного струму (А)                          | 35                                      | 40                    | 50                      | 50                    | 60                     | 60                     |
| Коефіцієнт потужності                                            | від 0,8 відставання до 0,8 випередження |                       |                         |                       |                        |                        |
| Вихідна частота та напруга                                       | 50/60 Гц; 220/230 (однофазна)           |                       |                         |                       |                        |                        |
| Тип мережі                                                       | Однофазна                               |                       |                         |                       |                        |                        |
| Загальний коефіцієнт гармонік (THD)                              | <3% (від номінальної потужності)        |                       |                         |                       |                        |                        |
| Ін'єкція постійного струму                                       | <0,5% У                                 |                       |                         |                       |                        |                        |
| Ефективність                                                     |                                         |                       |                         |                       |                        |                        |
| Макс. Ефективність                                               | 97.60%                                  |                       |                         |                       |                        |                        |
| Євро ефективність                                                | 96.50%                                  |                       |                         |                       |                        |                        |
| Ефективність МРРТ                                                | >99%                                    |                       |                         |                       |                        |                        |
| Захист                                                           |                                         |                       |                         |                       |                        |                        |
| Виявлення несправностей фотоелектричної дуги                     | Інтегрований                            |                       |                         |                       |                        |                        |
| Блискавкозахист на вході фотоелектричних модулів                 | Інтегрований                            |                       |                         |                       |                        |                        |
| Захист від острівного замикання                                  | Інтегрований                            |                       |                         |                       |                        |                        |
| Захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки | Інтегрований                            |                       |                         |                       |                        |                        |
| Виявлення опору ізоляції                                         | Інтегровано                             |                       |                         |                       |                        |                        |
| Блок моніторингу залишкового струму                              | Інтегрований                            |                       |                         |                       |                        |                        |
| Захист від перевантаження по струму на виході                    | Інтегрований                            |                       |                         |                       |                        |                        |
| Захист від короткого замикання на виході                         | Інтегрований                            |                       |                         |                       |                        |                        |
| Захист від перенапруги                                           | Тип II (DC), Тип II (AC)                |                       |                         |                       |                        |                        |
| Категорія перенапруги                                            | OVC II (DC), OVC III (AC)               |                       |                         |                       |                        |                        |

| Сертифікати та стандарти                       |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулювання мережі                             | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, G98, VDE-AR-N 4105                                                                |
| Електромагнітна сумісність / Регламент безпеки | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                                                                            |
| Загальна інформація                            |                                                                                                                                                                                   |
| Діапазон робочих температур (°C)               | -40≈60°C при >45°C зниження температури                                                                                                                                           |
| Охолодження                                    | Розумне охолодження                                                                                                                                                               |
| Рівень шуму (дБ)                               | <45 дБ                                                                                                                                                                            |
| Зв'язок з BMS                                  | RS485; CAN                                                                                                                                                                        |
| Вага (кг)                                      | 35,6                                                                                                                                                                              |
| Розмір корпусу (мм)                            | 420Ш×670В×233Д (без урахування роз'ємів та кронштейнів)                                                                                                                           |
| Ступінь захисту                                | IP65                                                                                                                                                                              |
| Спосіб встановлення                            | Настінний                                                                                                                                                                         |
| Гарантія                                       | 5 років/10 років<br>Гарантійний термін залежить від місця остаточного встановлення інвертора, для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до гарантійної політики |


10. Додаток І

Визначення контактів порту RJ45 для BMS.

| No. | BMS 485/CAN Штифт |
|-----|-------------------|
| 1   | 485_B             |
| 2   | 485_A             |
| 3   | GND_485           |
| 4   | CAN-H             |
| 5   | CAN-L             |
| 6   | GND_485           |
| 7   | 485_A             |
| 8   | 485_B             |

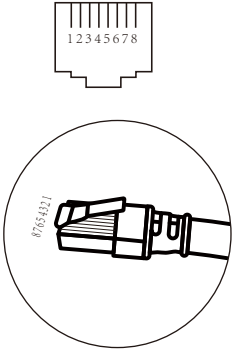

BMS 485/CAN порт


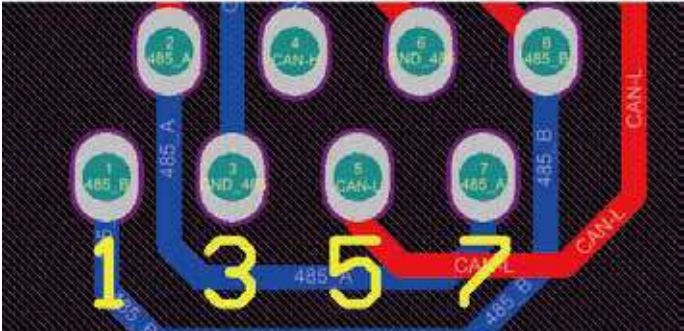


Порт лічильника

Цей порт використовується для підключення лічильника енергії.


Примітка: деякі апаратні версії гібридних інверторів не підтримують підключення лічильника електроенергії

| No. | Штифт лічильника |
|-----|------------------|
| 1   | METERB           |
| 2   | METERA           |
| 3   | --               |
| 4   | METERB           |
| 5   | METERA           |
| 6   | GND_2            |
| 7   | METERA           |
| 8   | METERB           |

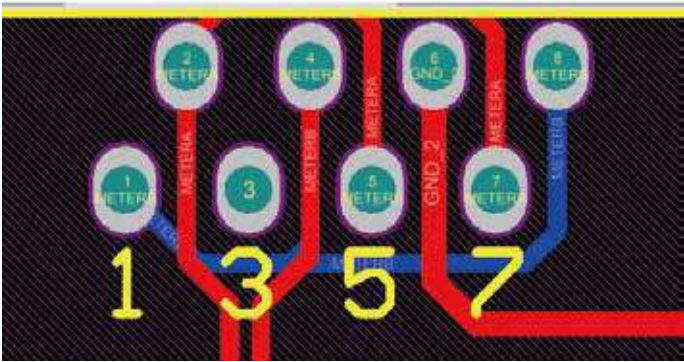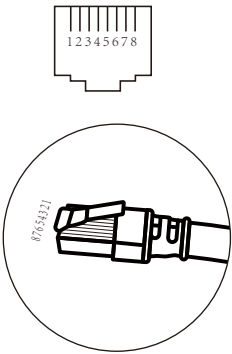

RS232

| No. | Wi-Fi / RS232 |
|-----|---------------|
| 1   |               |
| 2   | TX            |
| 3   | RX            |
| 4   |               |
| 5   | D-GND         |
| 6   |               |
| 7   |               |
| 8   |               |
| 9   | 12Vdc         |

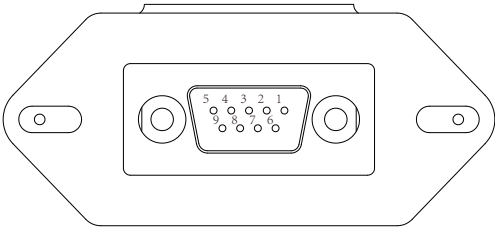


Wi-Fi / RS232

Цей порт RS232 використовується для підключення бездротового реєстратора даних.

## 11. Додаток II

1. Розмір трансформатора струму з розщепленим сердечником (ТС): (мм)
2. Довжина вторинного вихідного кабелю - 4 м.

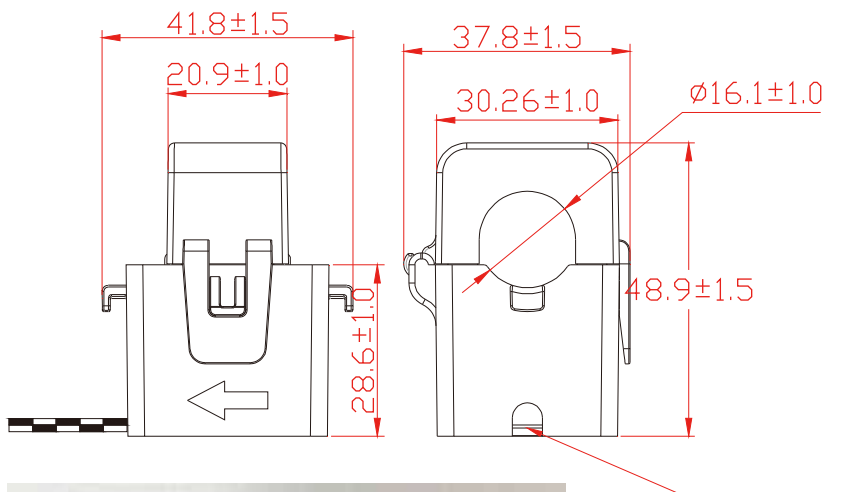

Вивід назовні



## 12. Декларація відповідності ЄС

В рамках директив ЄС

- Електромагнітна сумісність 2014/30/EU (EMC)
- Директива низької напруги 2014/35/EU (LVD)
- Обмеження використання деяких небезпечних речовин 2011/65/EU (RoHS)

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. підтверджує, що продукція, описана в цьому документі, відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням вищезазначених директив. Повну версію Декларації про відповідність ЄС та сертифікат можна знайти на сайті <https://www.deyeinverter.com/download/#hybrid-inverter-5>.



## Декларація відповідності ЄС

Продукт: Гібридний інвертор

Моделі SUN-5K-SG02LP1-EU-AM2;SUN-6K-SG02LP1-EU-AM2;SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2;SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2;SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3;SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3;

Назва та адреса виробника: Ningbo Deye Inverter Technology Co, Ltd.

No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, ChinaЦя декларація про відповідність видається під виключну відповідальність виробника. Також на цей продукт поширюється гарантія виробника.

Ця декларація про відповідність втрачає чинність: якщо продукт модифіковано, доповнено або змінено будь-яким іншим чином, а також у разі неналежного використання або встановлення продукту.Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає відповідному гармонізаційному законодавству Союзу: Директива низької напруги (LVD) 2014/35/EU; Директива електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU; Директива обмеження використання деяких небезпечних речовин (RoHS) 2011/65/EU. Посилання на відповідні гармонізовані стандарти, що використовуються, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність:

| LVD:                                 |   |
|--------------------------------------|---|
| EN 62109-1:2010                      | ● |
| EN 62109-2:2011                      | ● |
| EMC:                                 |   |
| EN IEC 61000-6-1:2019                | ● |
| EN IEC 61000-6-2:2019                | ● |
| EN IEC 61000-6-3:2021                | ● |
| EN IEC 61000-6-4:2019                | ● |
| EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021        | ● |
| EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01 | ● |
| EN IEC 61000-3-11:2019               | ● |
| EN 61000-3-12:2011                   | ● |
| EN 55011:2016/A2:2021                | ● |

Nom et Titre / Ім'я та титул: Bard Dai

Au nom de / Від імені: Старший інженер зі стандартизації та сертифікації Ningbo Deye Inverter Technology Co, Ltd.

Date / Дата (pppp-мм-дд): 2023-09-27

Place / Місце: Нінбо, Китай

宁波德业电气技术有限公司  
NINGBO DEYE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

EU DoC - B1

Нінбо Deye Inverter Technology Co, Ltd.  
26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, Нінбо, Китай

## NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Add.: No.26 South Yongjiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China.

Tel.: +86 (0) 574 8622 8957

Fax.: +86 (0) 574 8622 8852

E-mail: [service@deye.com.cn](mailto:service@deye.com.cn)

Web.: [www.deyeinverter.com](http://www.deyeinverter.com)